

TPSM863252、TPSM863253 和 TPSM863257 降压转换器模块评估模块



摘要

本用户指南介绍了 TPSM863252EVM、TPSM863253EVM 和 TPSM863257EVM。三者在输出电压和轻负载条件下的行为不同。TPSM863252 在 Eco 模式下运行，TPSM863253 和 TPSM863257 在 FCCM 模式下运行。TPSM863253 具有 3.3V 的固定输出电压，TPSM863252/7 具有可调节的输出电压。本用户指南包含 TPSM863252、TPSM863253 和 TPSM863257 的相关信息以及 TPSM863252EVM、TPSM863253EVM 和 TPSM863257EVM 评估模块的支持文档。本文档还包括以下信息：

- 性能规格
- 电路板布局布线
- 原理图
- 物料清单

内容

| | |
|-------------------|----|
| 1 引言 | 3 |
| 2 性能规格汇总 | 4 |
| 3 输出电压设定点 | 4 |
| 4 测试设置和结果 | 4 |
| 4.1 输入和输出连接 | 4 |
| 4.2 启动步骤 | 5 |
| 4.3 效率 | 6 |
| 4.4 负载调整率 | 7 |
| 4.5 线性调整率 | 8 |
| 4.6 负载瞬态响应 | 9 |
| 4.7 启动 | 10 |
| 4.8 关断 | 11 |
| 4.9 输出电压纹波 | 12 |
| 5 电路板布局 | 13 |
| 5.1 布局 | 13 |
| 6 原理图、物料清单 | 16 |
| 6.1 原理图 | 16 |
| 6.2 物料清单 | 16 |
| 7 相关文档 | 17 |
| 8 修订历史记录 | 17 |

插图清单

| | |
|--|---|
| 图 4-1. TPSM863252EVM 连接器和跳线布置 | 5 |
| 图 4-2. TPSM863252EVM 在输出电压为 1.05V 时的效率 | 6 |
| 图 4-3. TPSM863257EVM 在输出电压为 1.05V 时的效率 | 6 |
| 图 4-4. TPSM863252EVM 负载调整率 | 7 |
| 图 4-5. TPSM863257EVM 负载调整率 | 7 |
| 图 4-6. TPSM863252EVM 线性调整率 | 8 |
| 图 4-7. TPSM863257EVM 线性调整率 | 8 |
| 图 4-8. TPSM863252EVM 负载瞬态响应，10% 至 90% (0.3A 至 2.7A) 负载阶跃 | 9 |
| 图 4-9. TPSM863257EVM 负载瞬态响应，10% 至 90% (0.3A 至 2.7A) 负载阶跃 | 9 |

商标

| | |
|---|----|
| 图 4-10. TPSM863252EVM 相对于 V_{IN} 的启动..... | 10 |
| 图 4-11. TPSM863252EVM 相对于 EN 的启动..... | 10 |
| 图 4-12. TPSM863252EVM 相对于 V_{IN} 的关断..... | 11 |
| 图 4-13. TPSM863252EVM 相对于 EN 的关断..... | 11 |
| 图 4-14. TPSM863252EVM 输出电压纹波， $I_{OUT} = 3A$ | 12 |
| 图 4-15. TPSM863252EVM 输出电压纹波， $I_{OUT} = 0.01A$ | 12 |
| 图 4-16. TPSM863257EVM 输出电压纹波， $I_{OUT} = 0.01A$ | 12 |
| 图 5-1. TPSM863252EVM 顶层装配图..... | 13 |
| 图 5-2. TPSM863252EVM 顶层..... | 13 |
| 图 5-3. TPSM863252EVM 内层 1..... | 14 |
| 图 5-4. TPSM863252EVM 内层 2..... | 14 |
| 图 5-5. TPSM863252EVM 底层..... | 15 |
| 图 5-6. TPSM863252EVM 电路板 (顶视图) | 15 |
| 图 5-7. TPSM863252EVM 电路板 (底视图) | 15 |
| 图 6-1. TPSM863252EVM 原理图..... | 16 |

表格清单

| | |
|-------------------------|----|
| 表 1-1. 输入电压和输出电流汇总..... | 3 |
| 表 2-1. 性能规格汇总..... | 4 |
| 表 4-1. 连接和测试点..... | 5 |
| 表 6-1. 物料清单..... | 16 |

商标

D-CAP3™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

在轻负载条件下，TPSM863252 在 Eco 模式下运行，可通过改变开关频率来实现更高的效率；TPSM863253/7 在 FCCM 模式下运行，可保持恒定的开关频率。二者的主要区别在于轻负载条件下的运行，其他行为类似。本用户指南主要介绍了 TPSM863252，并介绍 TPSM863253/7 不同于 TPSM863252 的一些特性。

TPSM86325x 是一个单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器模块，所需的外部元件很少。D-CAP3 控制电路针对低 ESR 输出电容器（如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型）进行了优化，支持快速瞬态响应，无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.2 MHz 的标称值。TPSM86325x 封装内部整合了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻和快速开关压摆率能使 TPSM86325x 实现高效率，并帮助在高输出电流下保持低结温。正确配置使能与电源正常指示器可实现电源时序控制。TPSM86325x 直流/直流同步转换器模块旨在通过 3V 至 17V 的输入电压源支持高达 3A 的连续电流。TPSM863252 输出电压范围为 0.6V 至 10V，TPSM863253 固定输出电压为 3.3V，TPSM863257 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。[表 1-1](#) 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPSM863252EVM 评估模块（EVM）是单通道同步降压转换器模块，可通过 3V 至 17V 的输入在 3A 电流下提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPSM863252EVM 的性能。

表 1-1. 输入电压和输出电流汇总

| EVM | 输入电压 (V_{IN}) 范围 | 输出电流 (I_{OUT}) 范围 |
|---------------|---|-----------------------|
| TPSM863252EVM | $V_{IN} = 3\text{ V}$ 至 17 V | 0A 至 3A |
| TPSM863253EVM | $V_{IN} = 3.8\text{ V}$ 至 17 V | 0A 至 3A |
| TPSM863257EVM | $V_{IN} = 3\text{ V}$ 至 17 V | 0A 至 3A |

2 性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPSM863252EVM 性能规格的摘要。除非另有说明，给出的规格适用于 $V_{IN} = 12V$ 输入电压和 $1.05V$ 输出电压。除非另有说明，所有测量的环境温度均为 $25^{\circ}C$ 。

表 2-1. 性能规格汇总

| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------|--------------------------|------|-----|-----|------------------|
| 输入电压范围 | | 3 | 12 | 17 | V |
| 输出电压设定点 | | 1.05 | | | V |
| 运行频率 | $V_{IN} = 12V, I_O = 3A$ | 1.2 | | | MHz |
| 输出电流范围 | | 0 | 3 | | A |
| 过流限值 | $V_{IN} = 12V$ | 4.2 | | | A |
| 输出纹波电压 | $V_{IN} = 12V, I_O = 3A$ | 16 | | | mV _{PP} |

3 输出电压设定点

可通过更改电阻器 R_5 (R_{FBT}) 和 R_6 (R_{FBB}) 的阻值来选择 TPSM863252/7EVM 的输出电压。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。 R_6 (R_{FBB}) 起始阻值为 $10k\Omega$ 或 $30k\Omega$ ，并使用方程式 1 来计算 R_5 (R_{FBT})。为了提高轻载时的效率，请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大，稳压器更容易受到噪声的影响，并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。TPSM863253EVM 具有 $3.3V$ 固定输出电压，无需选择分压电阻器。

$$R_5 = \frac{R_6 \times (V_{out} - 0.6V)}{0.6V} \quad (1)$$

4 测试设置和结果

本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPSM863252EVM。本节还包含评估模块的典型测试结果和以下内容：

- 效率
- 输出负载调整率
- 输出线性调整率
- 负载瞬态响应
- 启动
- 关断
- 输出电压纹波

4.1 输入和输出连接

如表 4-1 中所示，TPSM863252EVM 附带输入和输出连接器以及测试点。图 4-1 展示了 TPSM863252EVM 电路板上的连接器和跳线布置。

必须通过一对 $20 AWG$ 导线将能够提供 $3A$ 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 $20 AWG$ 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 $3A$ 。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。TP1 提供了一个监测 V_{IN} 输入电压的位置，而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP4 作为接地基准的情况下，TP3 用于监测输出电压。

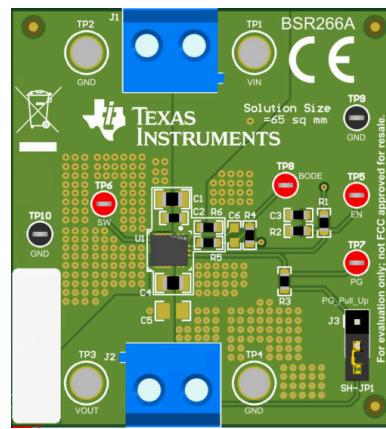


图 4-1. TPSM863252EVM 连接器和跳线布置

表 4-1. 连接和测试点

| 参考标识符 | 功能 |
|----------|-------------------------------------|
| J1 | V_{IN} (请参阅表 1-1, 了解 V_{IN} 范围) |
| J2 | V_{OUT} , 3A 时为 1.05V (最大值) |
| J3 | PGOOD 的源选择, 短接引脚 1 和 2, PG 上拉至 Vout |
| TP1 | V_{IN} 正功率点 |
| TP2、TP4 | GND 功率点 |
| TP3 | V_{OUT} 正功率点 |
| TP5 | EN 测试点 |
| TP6 | 开关节点测试点 |
| TP7 | PGOOD 测试点 |
| TP8 | 环路响应测量测试点 |
| TP9、TP10 | GND 监测点 |

4.2 启动步骤

1. 向 V_{IN} (J1-1) 和 GND (J1-2) 施加适当的输入电压。
2. 将负载施加到 V_{OUT} (J2-1) 和 GND (J2-2)。

4.3 效率

图 4-2 展示了 TPSM863252EVM 在 25°C 环境温度下的效率。图 4-3 展示了 TPSM863257EVM 在 25°C 环境温度下的效率。

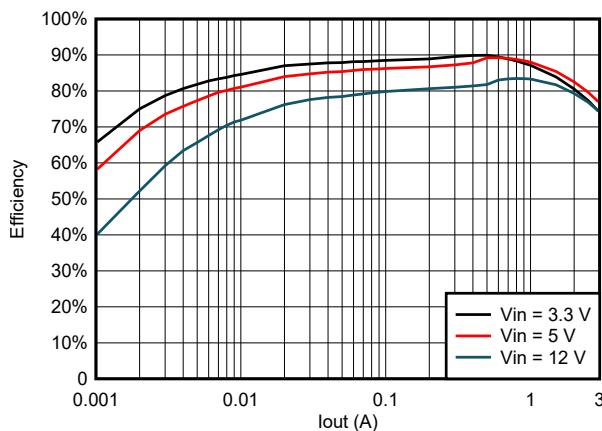


图 4-2. TPSM863252EVM 在输出电压为 1.05V 时的效率

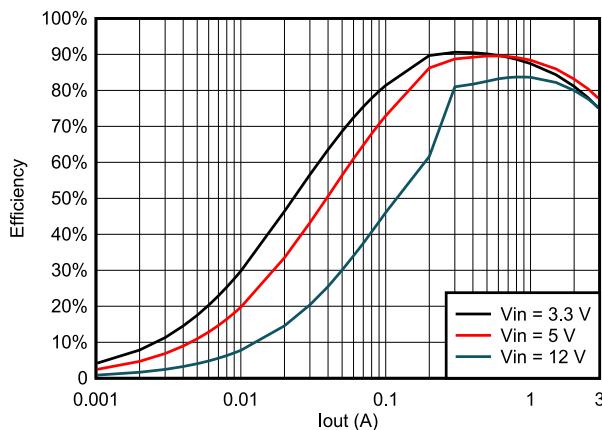


图 4-3. TPSM863257EVM 在输出电压为 1.05V 时的效率

4.4 负载调整率

图 4-4 显示了 TPSM863252EVM 的负载调整率。图 4-5 显示了 TPSM863257EVM 的负载调整率。

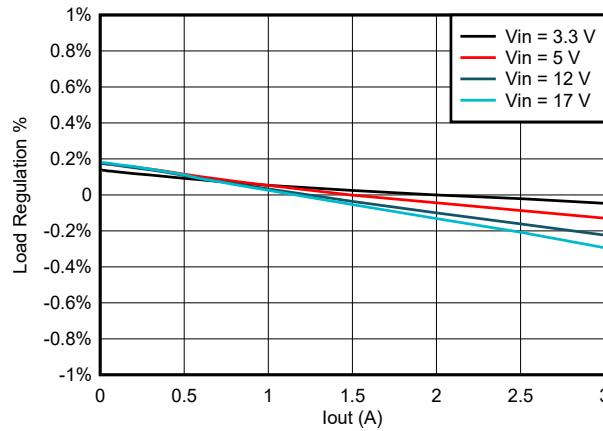


图 4-4. TPSM863252EVM 负载调整率

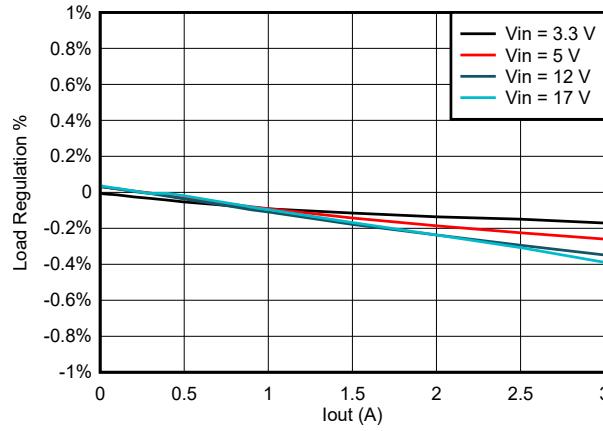


图 4-5. TPSM863257EVM 负载调整率

4.5 线性调整率

图 4-6 显示了 TPSM863252EVM 的线性调整率。图 4-7 显示了 TPSM863257EVM 的线性调整率。

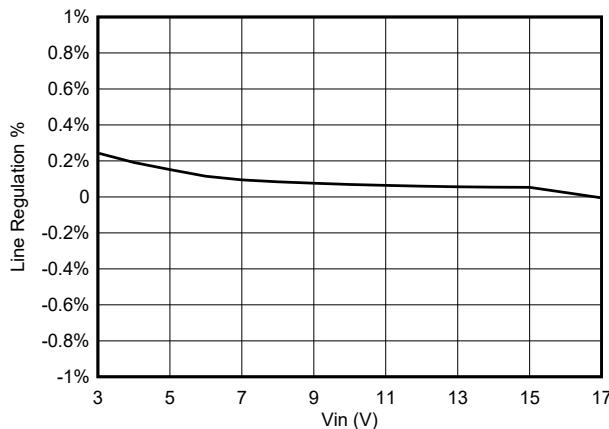


图 4-6. TPSM863252EVM 线性调整率

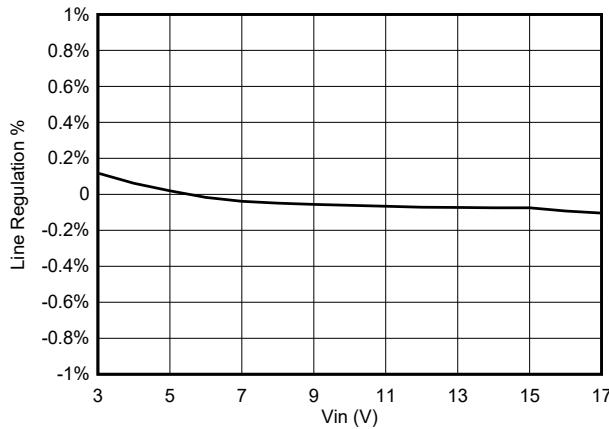


图 4-7. TPSM863257EVM 线性调整率

4.6 负载瞬态响应

图 4-8 展示了 TPSM863252EVM 对负载瞬态的响应。图 4-9 展示了 TPSM863257EVM 对负载瞬态的响应。电流阶跃率设置为 $0.8A/\mu s$ 。

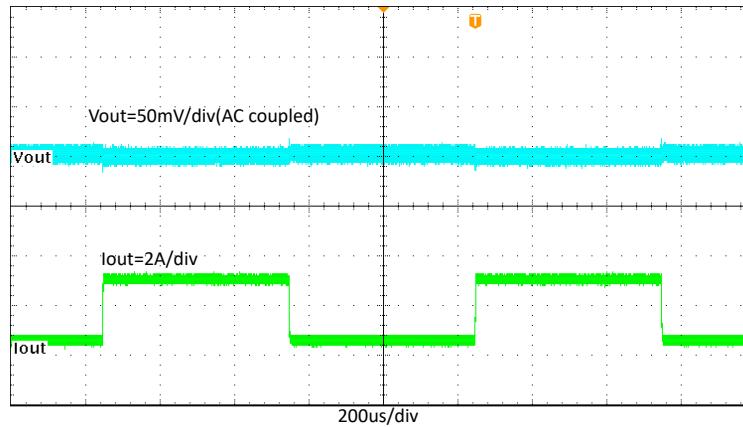


图 4-8. TPSM863252EVM 负载瞬态响应，10% 至 90% (0.3A 至 2.7A) 负载阶跃

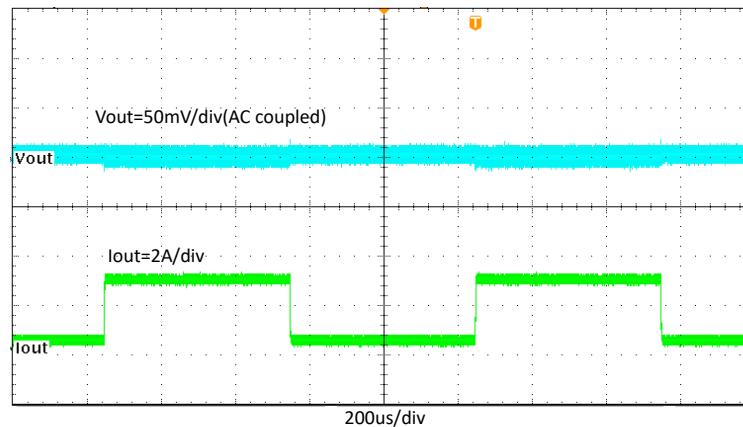


图 4-9. TPSM863257EVM 负载瞬态响应，10% 至 90% (0.3A 至 2.7A) 负载阶跃

4.7 启动

图 4-10 展示了 TPSM863252EVM 相对于 V_{IN} 的启动波形。负载为 3A。

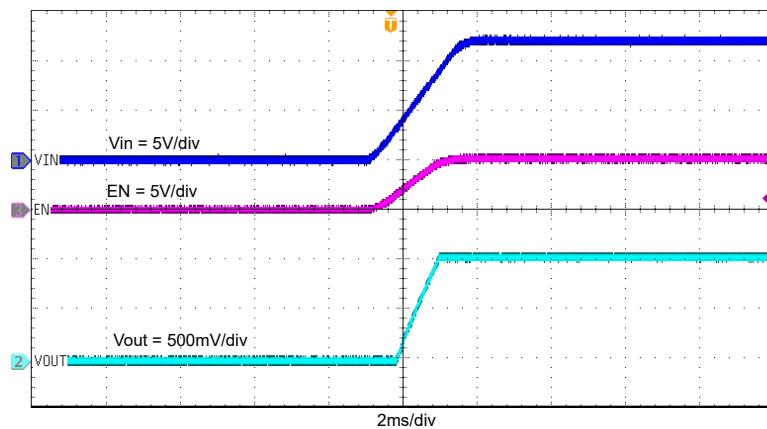


图 4-10. TPSM863252EVM 相对于 V_{IN} 的启动

图 4-11 展示了 TPSM863252EVM 相对于使能端 (EN) 的启动波形。负载为 3A。

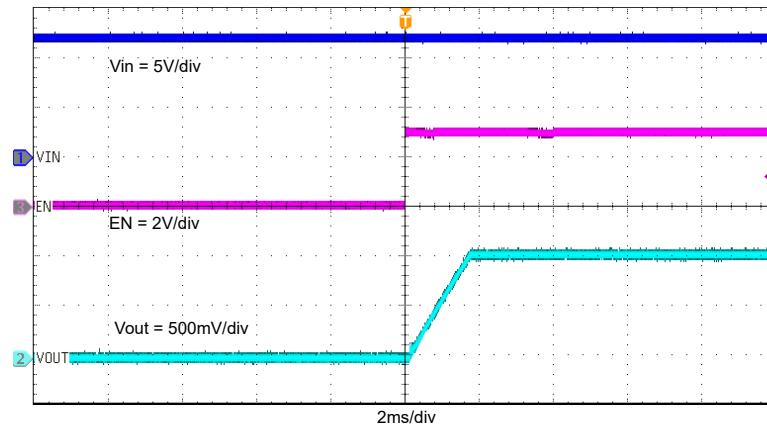


图 4-11. TPSM863252EVM 相对于 EN 的启动

4.8 关断

图 4-12 展示了 TPSM863252EVM 相对于 V_{IN} 的关断波形。负载为 3A。

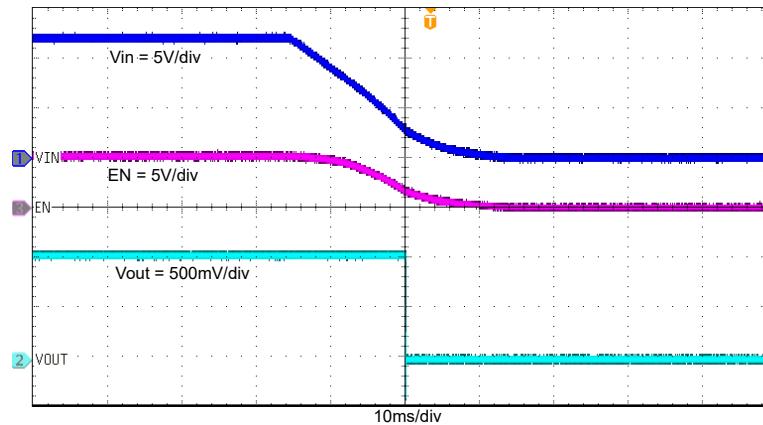


图 4-12. TPSM863252EVM 相对于 V_{IN} 的关断

图 4-13 展示了 TPSM863252EVM 相对于 EN 的关断波形。负载为 3A。

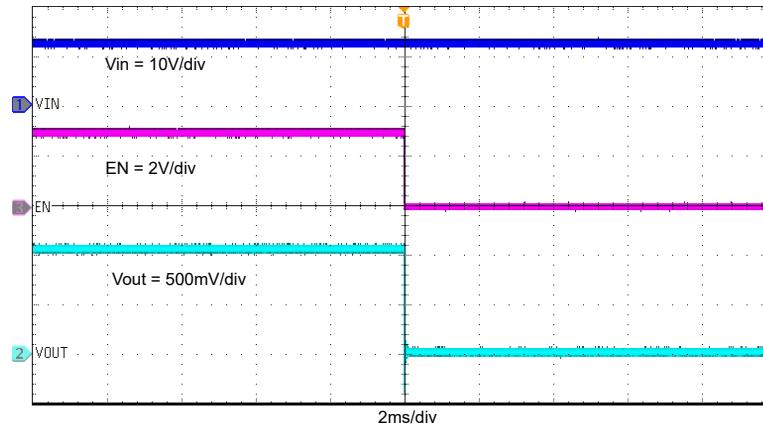


图 4-13. TPSM863252EVM 相对于 EN 的关断

4.9 输出电压纹波

图 4-14 和图 4-15 显示了 TPSM863252EVM 输出电压纹波。图 4-16 显示了 TPSM863257EVM 输出电压纹波。输出电流如图中所示。

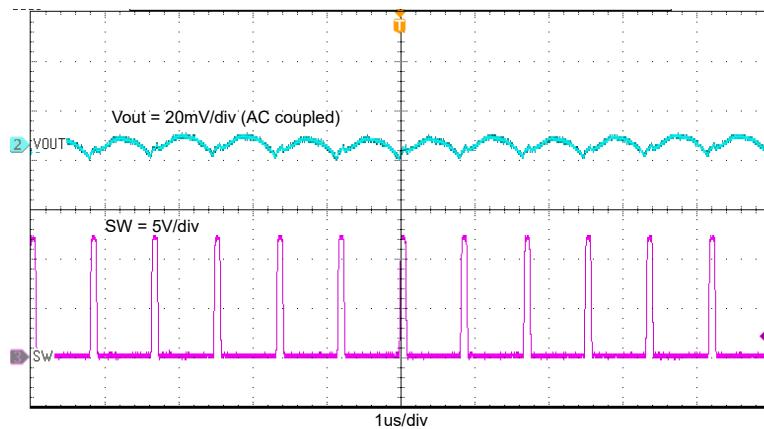


图 4-14. TPSM863252EVM 输出电压纹波， $I_{OUT} = 3A$

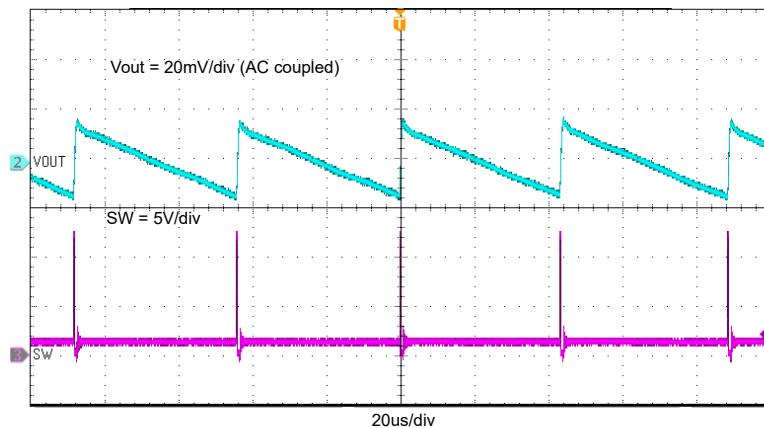


图 4-15. TPSM863252EVM 输出电压纹波， $I_{OUT} = 0.01A$

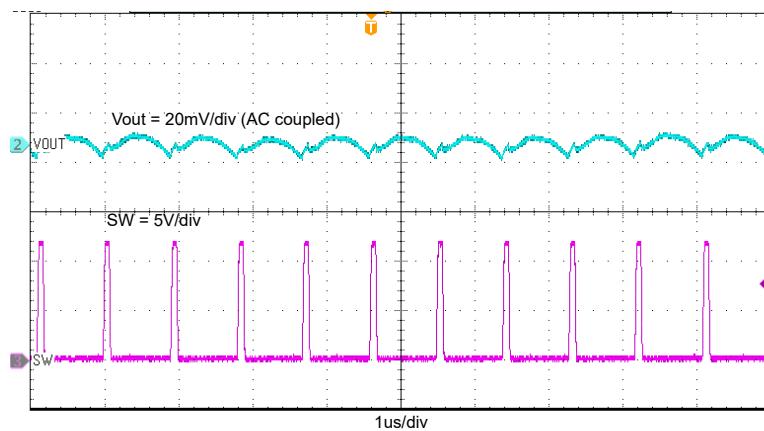


图 4-16. TPSM863257EVM 输出电压纹波， $I_{OUT} = 0.01A$

5 电路板布局

本节提供了有关 TPSM86325xEVM 的说明、电路板布局布线和分层图解。

5.1 布局

图 5-1、图 5-2、图 5-3、图 5-4 和图 5-5 展示了 TPSM863252EVM 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。顶层还有 TPSM863252 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C1 和 C2 尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地平面以及信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈迹线。两个内部层都设置为接地平面。顶层和底层均使用 2oz 铜厚度，两个内层使用 1oz 铜厚度。

图 5-6 和图 5-7 分别是 TPSM863252EVM 电路板的顶视图和底视图。

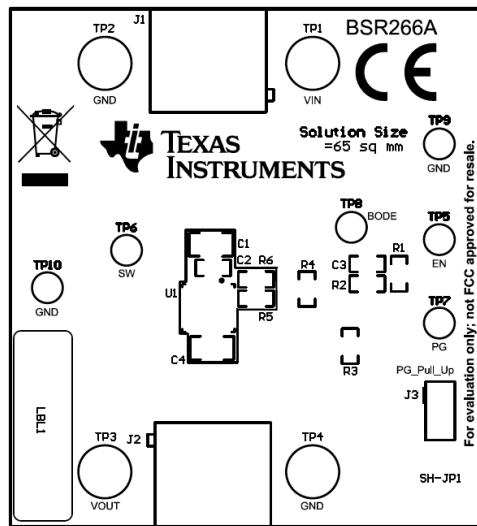


图 5-1. TPSM863252EVM 顶层装配图

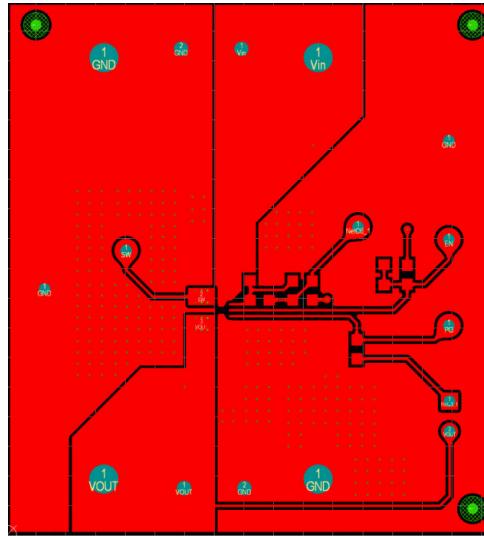


图 5-2. TPSM863252EVM 顶层

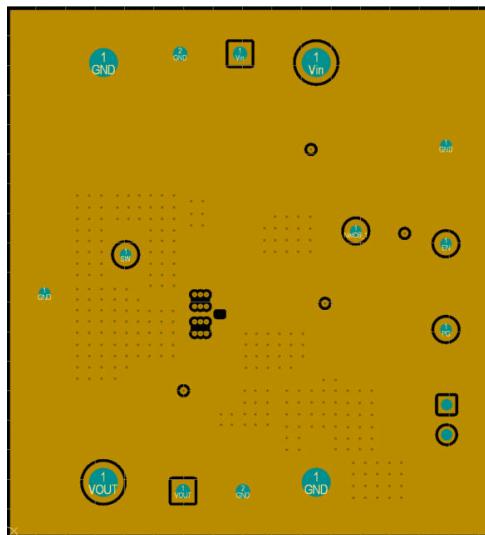


图 5-3. TPSM863252EVM 内层 1

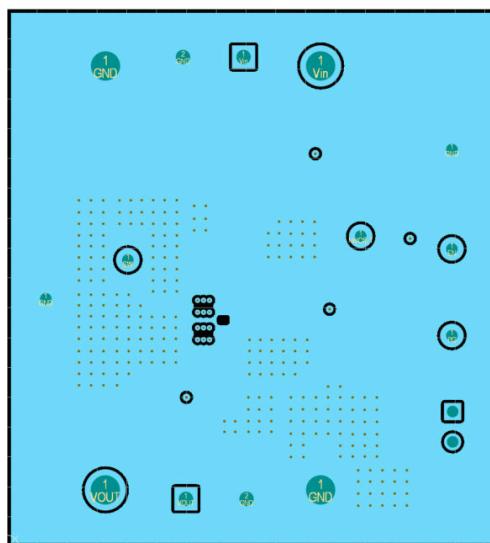


图 5-4. TPSM863252EVM 内层 2

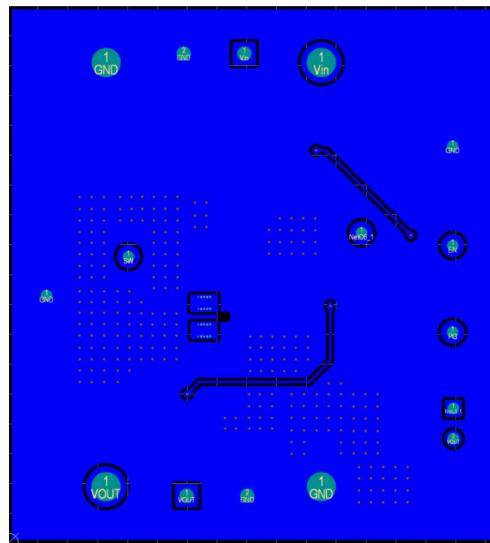


图 5-5. TPSM863252EVM 底层

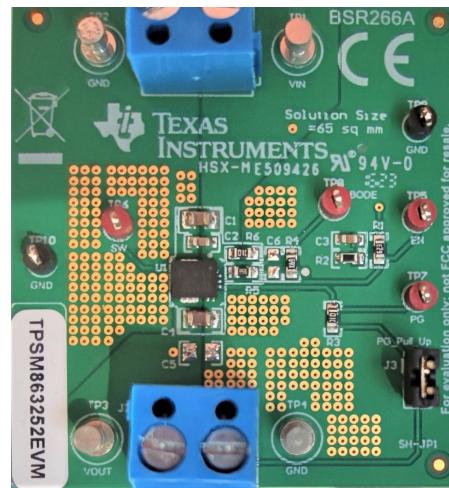


图 5-6. TPSM863252EVM 电路板 (顶视图)

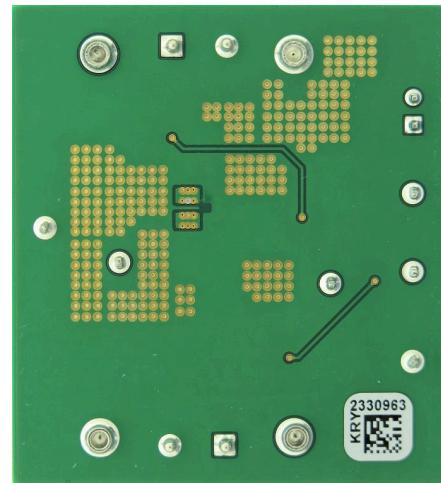


图 5-7. TPSM863252EVM 电路板 (底视图)

6 原理图、物料清单

6.1 原理图

图 6-1 是 TPSM863252EVM 的原理图。

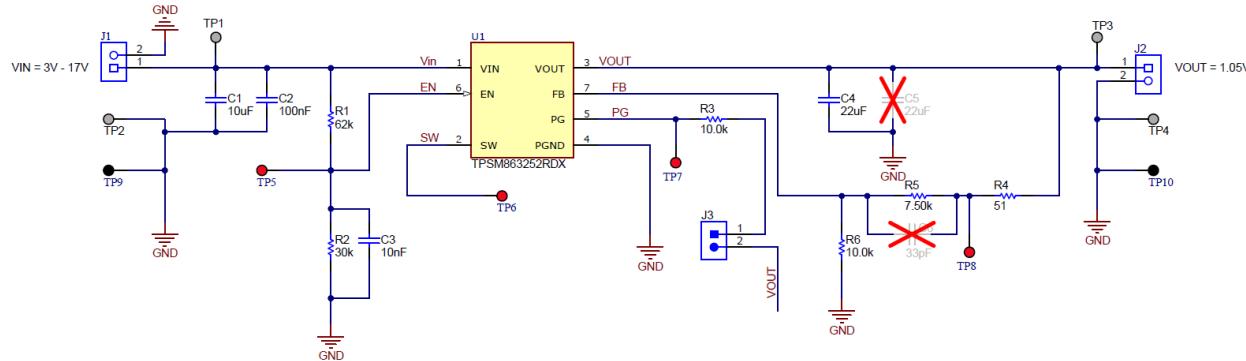


图 6-1. TPSM863252EVM 原理图

6.2 物料清单

表 6-1. 物料清单

| 位号 | 数量 | 描述 | 器件型号 | 制造商 |
|-----------------|----|---|--------------------|-----------------------------|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | BSR266 | 不限 |
| C1 | 1 | 电容器，陶瓷，10 μ F，25 V，±20%，X5R，0805 | GRM21BR61E106MA73L | Murata |
| C2 | 1 | 电容器，陶瓷，0.1 μ F，50V，±10%，X7R，0603 | C0603C104K5RACTU | Kemet |
| C3 | 1 | 电容器，陶瓷，0.01 μ F，50V，±10%，X7R，0603 | C0603X103K5RACTU | Kemet |
| C4 | 1 | 陶瓷电容器，22 μ F，16V，±20%，X6S，0805 | GRM21BC81C226ME44L | MuRata |
| J1、J2 | 2 | 端子块，5.08mm，2×1，黄铜，TH | ED120/2DS | On-Shore Technology |
| J3 | 1 | 接头，100mil，2×1，锡，TH | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签，0.650" (宽) × 0.200" (高) - 10,000/卷 | THT-14-423-10 | Brady |
| R1 | 1 | 电阻器，62k Ω ，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 | CRCW060362K0JNEA | Vishay-Dale |
| R2 | 1 | 电阻器，30k Ω ，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 | CRCW060330K0JNEA | Vishay-Dale |
| R3，R6 | 2 | 电阻器，10.0k Ω ，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale |
| R4 | 1 | 电阻器，51 Ω ，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 | CRCW060351R0JNEA | Vishay-Dale |
| R5 | 1 | 电阻器，7.5k Ω ，1%，0.1W，0603 | CRCW06037K50FKEA | Vishay-Dale |
| SH-JP1 | 1 | 分流器，100mil，镀金，黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1、TP2、TP3、TP4 | 4 | 端子，双转塔，TH | 1502-2 | Keystone |
| TP5、TP6、TP7、TP8 | 4 | 测试点，微型，红色，TH | 5000 | Keystone |
| TP9、TP10 | 2 | 测试点，微型，黑色，TH | 5001 | Keystone |
| U1 | 1 | 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入、3A 同步降压模块 | TPSM863252RDXR | 德州仪器 (TI) |

7 相关文档

- 德州仪器 (TI) , [TPSM86325x 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入、3A 同步降压模块](#) 数据表

8 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

| Changes from Revision A (June 2023) to Revision B (September 2023) | Page |
|--|------|
| • 添加了 TPSM863253EVM 特性和信息..... | 1 |
| • 更新了 TPSM863252EVM 连接器和跳线布置 图像..... | 4 |

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023, 德州仪器 (TI) 公司