

EVM User's Guide: BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM

适用于 **BQ25858-Q1** 和 **BQ25858B-Q1** 的评估模块



说明

BQ25858 和 BQ25858B 评估模块 (EVM) 是 BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 IC 的完整评估系统。这些 EVM 的最大输入和输出电压为 55V，最大输出电流为 10A。

BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 IC 是宽电压、双向开关模式降压/升压控制器。这些器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效电源转换。这些器件具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。


BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 使用相同的硬件。这两款电路板之间的唯一区别是 I2C 地址。BQ25858-Q1 的 I2C 地址为 0x6B，BQ25858B-Q1 的 I2C 地址为 0x4B。

开始使用

1. 在 ti.com 上订购 EVM
2. 订购 [EV2400](#) 或 [USB2ANY](#) 以便与 EVM 通信
3. 下载 BQ25858 BQZ 文件或使用 [TI Charger GUI](#)
4. 在 ti.com 上下载 BQ25858EVM 设计文件

特性

- 宽输入电压工作范围：4.2V 至 55V
- 宽输出电压工作范围：高达 55V
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流控制器
 - 可调节开关频率范围：200kHz 至 600kHz
 - 可选择与外部时钟同步
 - 可选栅极驱动器电源输入，可提高效率
- I²C 控制或电阻可编程选项
- 由电池（反向模式）输出 4V 至 55V 供电
- 高安全集成
 - 可调输入过压和欠压保护
 - 输出过压和过流保护

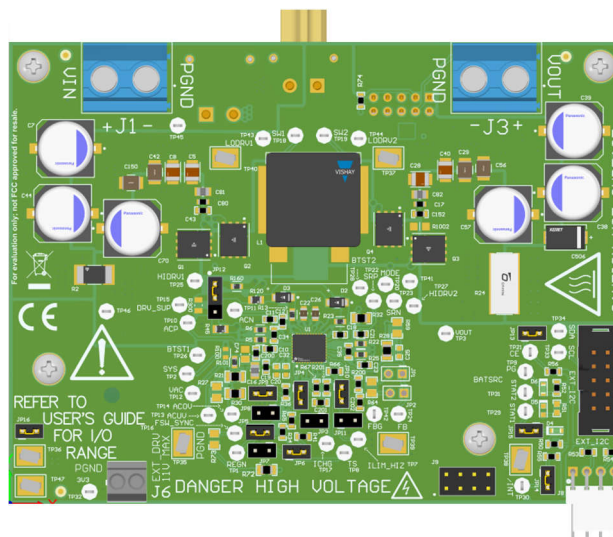

1 评估模块概述

1.1 简介

BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 可以在正向和反向功率方向 USB 扩展功率范围 (EPR) 的整个 240W 范围内进行评估。典型应用包括 USB-PD 扩展功率范围应用、扩展坞、监视器和便携式电源。

这些 EVM 不包含 EV2400 或 USB2ANY 接口器件，也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估这些 EVM，必须单独订购 EV2400 或 USB2ANY；在 PC 和 EVM 板之间连接时，必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时，建议使用具有隔离边界的数字隔离器。

BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离，并且没有隔离边界。如果在这些电路板上施加高电压，则必须将所有端子视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。这些电路板应由专业人员小心处理。为安全起见，建议使用具有各种保护特性（例如过压和过流保护）的隔离式测试设备。

1.2 套件内容

BQ25858EVM 套件包含：

- 1 块 BQ25858 EVM

BQ25858BEVM 套件包含：

- 1 块 BQ25858B EVM

1.3 规格

1.3.1 建议运行条件

表 1-1. BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的建议运行条件

	说明	最小值	典型值	最大值	单位
VIN (J1)	EVM 的输入电压	8		55 ⁽¹⁾	V
VOOUT (J3)	EVM 的输出电压	3.3		55 ⁽¹⁾	V
IIN (J1)	EVM 的输入电流			10 ^{(3) (4)}	A
IOOUT (J3)	EVM 的输出电流			10 ⁽³⁾	A
稳压器输出功率	EVM 的输出功率			400 ⁽³⁾	W
EXT_DRV (J6)	施加到稳压器 DRV_SUP 引脚的电压	4		11	V
EVM 工作环境温度 (T _A)			25 ⁽²⁾		°C

- (1) 由于与开关模式电源相关的高 di/dt 和 dv/dt 电流量，EVM 上的节点可能具有高于输入电压（降压模式）或输出电压（升压模式）电平的高尖峰。开关节点电压具有高达“输入或输出 + 电感尖峰”电平的摆幅。高侧栅极驱动器具有高达“开关节点电压 + 11V（取决于 DRV_SUP 电源电压）+ 栅极驱动电感尖峰”电平的摆幅。必须始终遵守安全预防措施。
- (2) 当温度严重偏离 25°C 室温的情况下，EVM 上的连接器、凸点和跳线不太适合用于评估。请参阅 BOM 了解电路板元件的额定温度。
- (3) 如果功率级输出电流大于 5A，或总输出功率大于 100W，则建议进行温度监测（例如，使用热像仪）。
- (4) 默认 EVM 输入电流限制通过 IIN 引脚设置为 8A。若要禁用电流限制特性，可以将 EN_IIN_PIN 位设置为“0”、更改 IIN 引脚电阻或通过 JP11 将 IIN 引脚短接至 PGND。

1.3.2 PCB 和机械参数

表 1-2. BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的 PCB 和机械参数

	值	单位
电路板尺寸 (X 维度或长度)	112	mm
电路板尺寸 (Y 维度或宽度)	84	mm
IC + 功率级最大高度	5	mm
铜层总数	6	层
每层覆铜重量	2	oz

表 1-2. BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的 PCB 和机械参数 (续)

	值	单位
电路板总厚度	62	mil

1.4 器件信息

BQ25858 和 BQ25858B 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 IC 的评估系统。这些 IC 是降压/升压控制器，具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围、高达 60V 的宽输出电压范围以及双向功能。

这些器件可在宽电压范围内实现高效的直流/直流转换。这些器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能，因此可提供易于使用的高密度方案。

除了 I²C 主机控制模式，这些器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOOUT 引脚上的单个电阻器来设置。

1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南



务必遵循 TI 的设置和应用说明，包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施，这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息，请联系 TI 的产品信息中心，网址为 <http://ti.com/customer support>。

保存所有警告和说明以供将来参考。

警告

务必遵循警告和说明，否则可能引发电击和灼伤危险，进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境，仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足资格要求，则需要立即停止进一步使用 HV EVM。

1. 工作区安全：

- a. 保持工作区整洁有序。
- b. 每次电路通电时，都必须由具有资质的观察员在场监督。
- c. TI HV EVM 及接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识；指示可能存在高压操作，以避免意外接触。
- d. 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50Vrms/75VDC，则必须置于紧急断电 EPO 保护电源板内。
- e. 使用稳定且不导电的工作台。
- f. 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。

2. 电气安全：

- a. 作为一项预防措施，假设整个 EVM 可能具有完全可接触和有效的高电压是良好的工程实践。
- b. 执行任何电气测量或其他诊断测量之前，需切断 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载的电源。再次确认 TI HV EVM 已安全断电。
- c. 确认 EVM 断电后，根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作，同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
- d. EVM 准备就绪后，根据需要将 EVM 通电。

警告

EVM 通电后，请勿触摸 EVM 或电路，因为电路和 EVM 可能存在高压，会造成电击危险。

3. 人身安全

- a. 穿戴个人防护设备（例如乳胶手套或具有侧护板的安全眼镜）或者用带有互锁机构的透明塑料箱装好 EVM，避免意外接触。

安全使用限制条件：

勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

1.5.1 一般安全信息

为确保使用 BQ25858EVM 或在其附近工作的任何人的安全，请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。



警告。注意

该 EVM 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有适用安全规程。

小心

表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸！



警告

BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离，并且没有隔离边界。如果用户在这些板上施加高电压，则所有端子均被视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板需由专业人员小心处理。为安全起见，建议使用具有各种保护特性（例如过压和过流保护）的隔离式测试设备。



警告

此评估模块 (EVM) 上存在可能导致人身伤害的高电压。在使用此 EVM 时，请确认已遵循所有安全程序。切勿让已通电的 EVM 无人看管。



警告

断电后，板载电容器上可能存在高电压。在 EVM 断电后，请正确检查所有板载储能器并使其放电。



注意

在无人看管的情况下，请勿让 EVM 处于通电状态。

小心

EVM 上的通信接口未进行隔离。建议使用数字隔离器。确认在测试期间遵守所有高压安全预防措施。

小心

必须在端子块上实施用于实现额定电流的连接方式。没有为测试点设置板流额定值。

小心

电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏，请在评估期间监测温度并根据需要使系统环境冷却。操作时切勿使电流和电压超出 [节 1.3.1](#) 中的限值。

小心

施加外部电压可能会损坏测试设备。请检查您的设备要求并根据需要使用阻断二极管或其他隔离技术，以防止设备损坏。

小心

电路模块的板底上有信号迹线、元件和元件引线。这可能会导致电压、高温表面或尖锐的边缘暴露在外面。操作过程中请勿触摸电路板的底部。

小心

BQ25858EVM 的默认设置可能不是专为用户的应用设计的。在器件上电之前，确认根据测试设置进行了正确的 EVM 设置。适当设置所有保护措施并限制电流，以确保安全运行。

小心

电路板未安装保险丝，依靠外部电压源电流限制来验证电路保护。

2 硬件

2.1 电源要求

表 2-1. BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的默认电路板设置

	说明	值	单位
ACUV	输入欠压	8	V
ACOV	输入过压	55	V
IIN	EVM 的输入电流	8	A
IOUT	EVM 的输出电流	10	A
FSW_SYNC	功率级的开关频率	250	kHz
VOUT	默认输出电压	5	V
IAC 检测电阻	输入电流检测电阻	5	m Ω
BQ25858-Q1 I2C 地址		0x6B	
BQ25858B-Q1 I2C 地址		0x4B	

2.2 设备

使用恒压电子负载进行测试时，建议使用下列设备。

1. 电源：

需要一个能够提供 **40V** 电压、**8A** 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流，但在此过程中不需要更高的功率级别。

2. 负载 #1：

电子负载：Kikusui PLZ164WA 0V 至 150V、0A 至 33A 或等效器件

3. 仪表：

六个 **Fluke 75** 万用表（性能相当或更高）或：三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。

4. 计算机：


至少有一个 **USB** 端口和一条 **USB** 电缆的计算机。

5. EV2400 通信套件或 USB2ANY 通信套件：

6. 软件：


有关软件设置，请参阅 2.4 节。

2.3 设置

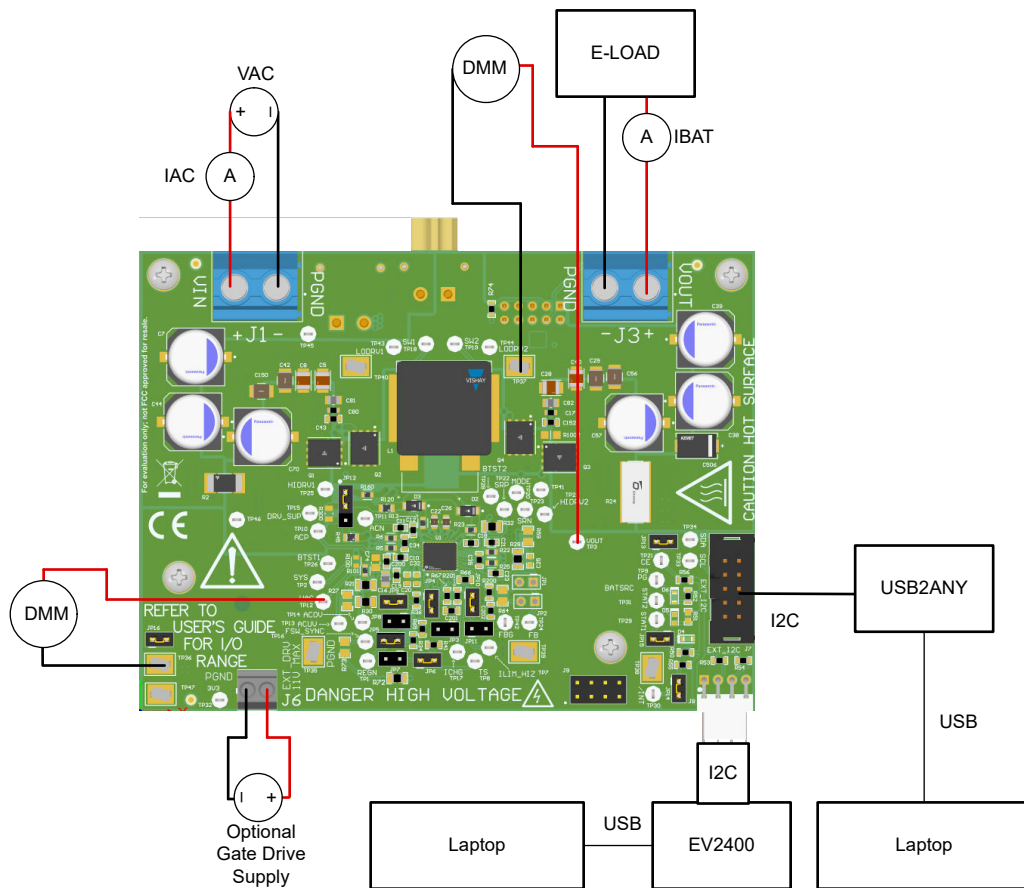


根据以下指南来设置设备：


1. 将电源 1 设置为 20VDC、8A 电流限制，然后关闭电源。
2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起，然后连接到 J1 (VIN 和 PGND)。
3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起，然后连接到 J3 (VOUT 和 PGND)。
5. 在 J3 (VOUT 和 PGND) 上连接一个电压表。
6. 在 4A 下将电子负载设置为 CC 模式。关闭负载 1。
7. 确保按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
8. 如果使用 Battery Management Studio，请按照以下步骤操作：
 - a. 将 J8 连接到 EV2400 上的 I²C 端口 2
 - b. 开启计算机和负载 2。打开 bqStudio 软件。
 - c. 选择 **Charger** 并点击 **Next** 按钮。

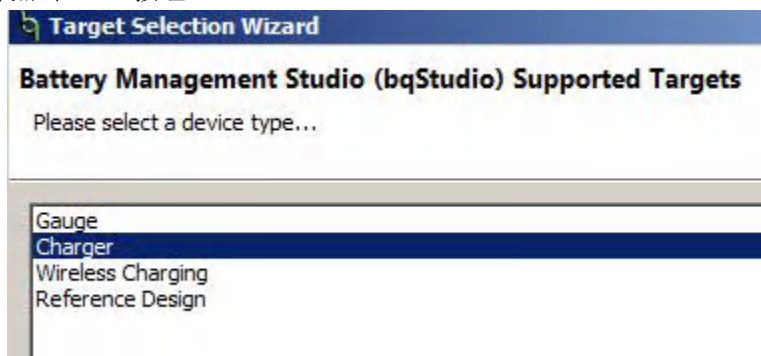

- d. 在 **Select a Target** 页面中选择 **Charger_2_00_BQ25758.bqz**。
- e. 选择目标器件后，点击 **Field View**，然后点击 **Read Register** 按钮。

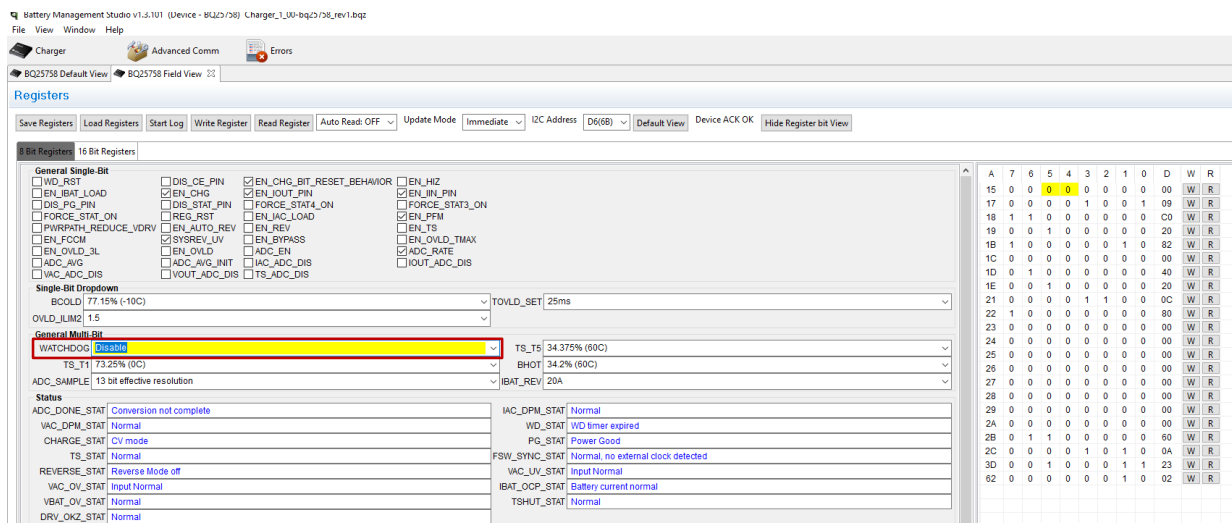


9. 将看门狗设置为禁用。

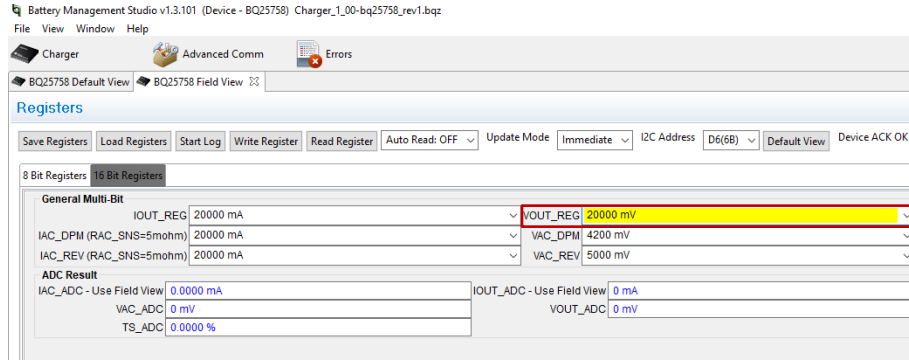


10. 在 **16 Bit Registers** 中，VOUT_REG 默认为 5000mV

11. 如果使用 TI Charger GUI，请按照以下步骤操作：


- 将 J7 连接到 USB2ANY。开启计算机和负载 2。
- 导航至 [TI Charger GUI 网站](#) 并选择要使用的充电器。BQ25758 GUI 可与 BQ25858EVM 配合使用。

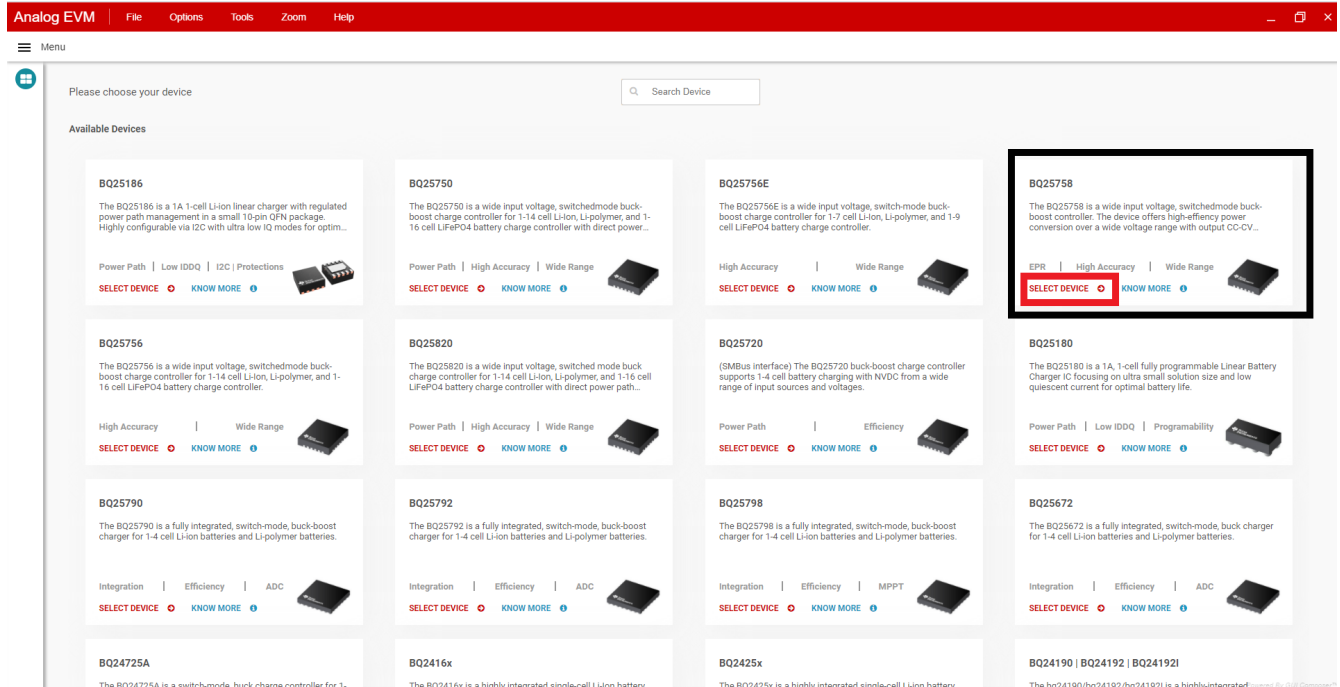

- 您应该会在左上方看到“Hardware Connected”。看到硬件已连接后，选择左侧面板上的插头图标。

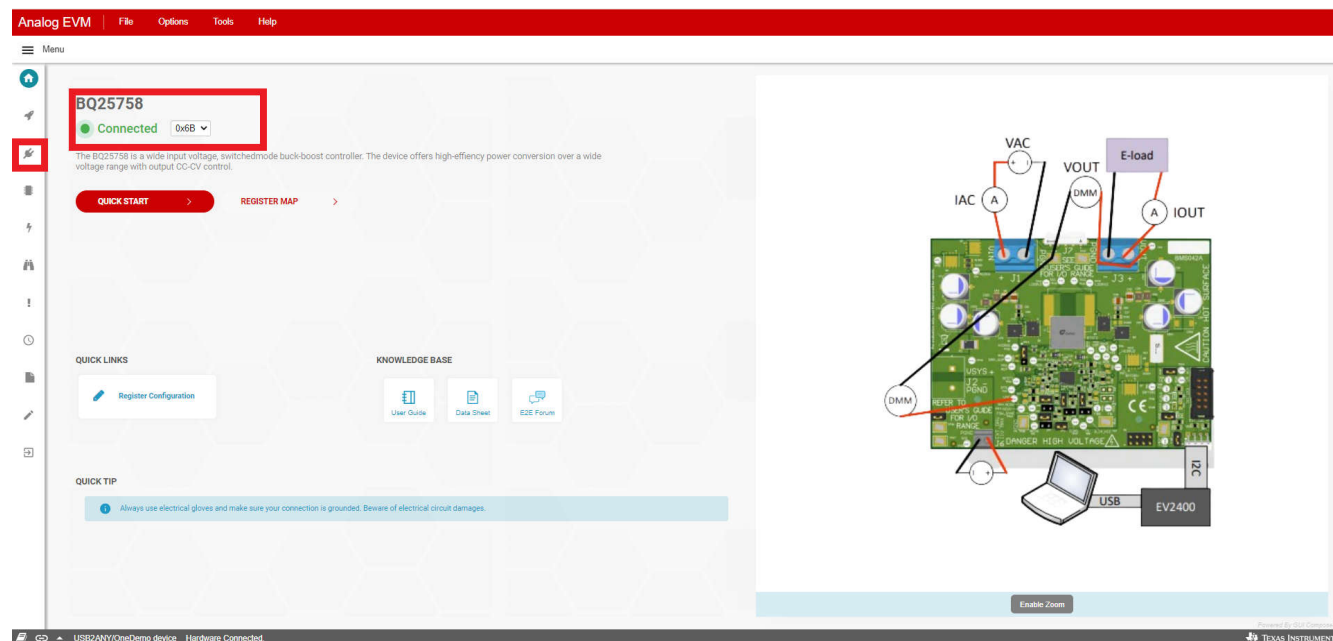

- d. 这是充电器配置窗口。点击顶部的“Read All Register”按钮，然后将 WATCHDOG 设置为禁用，并将 Output_Voltage_Limit 设置为 5000mV

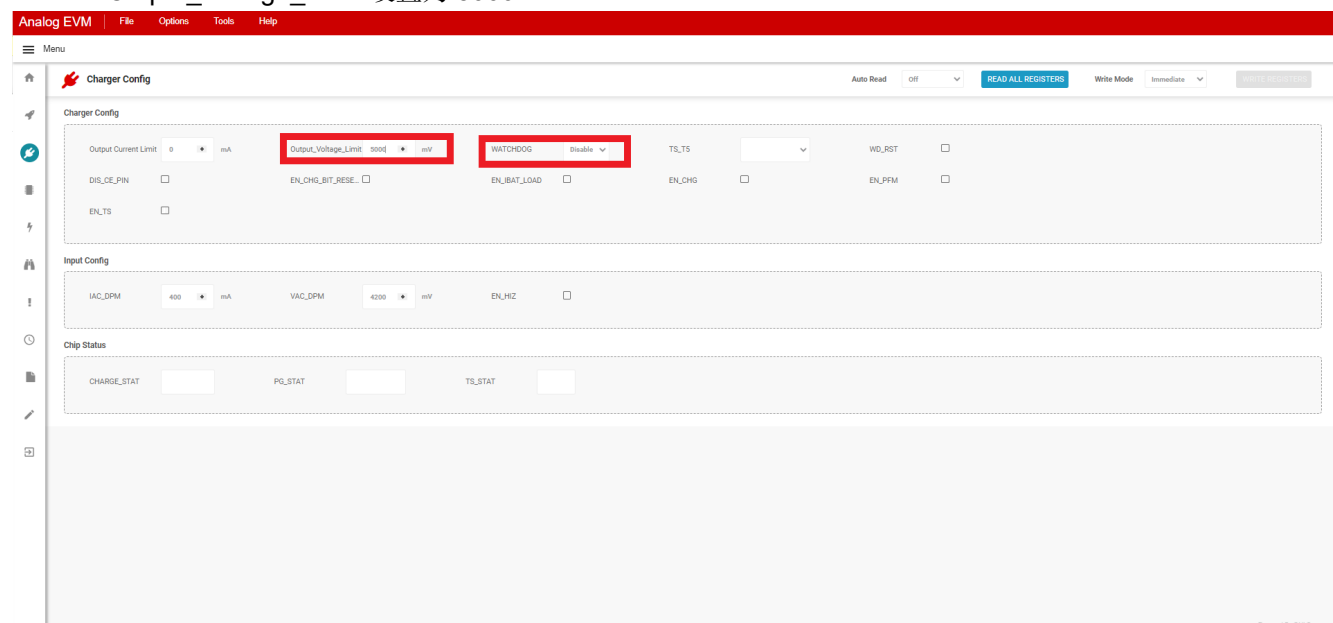

- e. 以下简要说明了左侧面板上其他图标的含义。从这些图标中进行选择，配置电池充电器的其他操作。

-  Home
-  Quick Start
-  Charger Config
-  Chip Config
-  Reverse Mode Config
-  Status & Faults
-  I2C Interrupts
-  ADC Config & Results
-  Command Sequence
-  Registers
-  Back

12. 降压测试：将 VOUT_REG 设置为 5V (5000mV)，然后打开负载 1，测量

$$V(J1(VAC)) = 20V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 1A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VOUT)) = 5V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IOUT)) = 4A \pm 0.5A$$

13. 降压/升压测试：将 VOUT_REG 设置为 20V (20000mV)，测量

$$V(J1(VAC)) = 20V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 4A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VOUT)) = 20V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IOUT)) = 4A \pm 0.5A$$

14. 升压测试：将 VOUT_REG 设置为 36V (360000mV)，测量

$$V(J1(VAC)) = 20V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 7.2A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VOUT)) = 38V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IOUT)) = 4A \pm 0.5A$$

2.4 接头信息

表 2-2. 连接器/端口说明

插孔	说明
J1-VIN	输入：正极端子
J1-PGND	输入：负极端子 (接地端子)
J2-PD 控制器连接器	连接到 USB PD 控制器
J3-VOUT	输出：正极端子

表 2-2. 连接器/端口说明 (续)

插孔	说明
J3-PGND	输入：负极端子 (接地端子)
J4-PD 电源输入	PD 控制器连接器
J5-PD 电源输出	PD 控制器连接器
J6 - EXT_DRV	外部栅极驱动器接口
J7-EXT_I2C	USB2ANY 的通信端口
J8-I2C	EV2400 的通信端口
J9 通信端口	EXT_DRV、/INT、I2C、/PG 和 3.3V 接口

2.5 跳线信息

表 2-3. 跳线说明

跳线	说明	出厂默认设置
JP3	使用 JP3 可连接外部 IOUT 电阻。JP3 可短接到 PGND 以禁用硬件输出电流限制。	未安装
JP4	对 JP4 进行分流可使用默认 IOUT 电阻。通过闭合 JP4，默认 IOUT 电流将设置为 10A。	已安装
JP5	对 JP5 进行分流可偏置 TS。	已安装
JP6	已对 JP5 进行分流 (为分压器连接了 REGN)。对 JP6 进行分流可将 TS 状态设置为正常。	已安装
JP7	已对 JP5 进行分流 (为分压器连接了 REGN)。使用 JP7 可连接外部电阻以更改 TS 状态。	未安装
JP8	使用 JP8 可连接外部 FSW_SYNC 电阻。	未安装
JP9	对 JP9 进行分流可使用默认 FSW_SYNC 电阻。通过闭合 JP9，默认开关频率将设置为 250kHz。	已安装
JP10	对 JP10 进行分流可使用默认 IIN 电阻。通过闭合 JP10，最大输入电流将设置为 8A。	已安装
JP11	使用 JP11 可连接外部 IIN 电阻。JP11 可短接到 PGND 以禁用硬件输入电流限制。	未安装
JP12	使用 JP12 可选择栅极驱动源。将引脚 1 分流到引脚 2 可使用 IC 内部 LDO REGN 输出。将引脚 2 分流到引脚 3 可使用外部栅极驱动电源。最大外部栅极驱动电源电压最高可达 11V。	已对引脚 1 和引脚 2 进行分流
JP13	对 JP13 进行分流可在正向模式下启用控制器。断开 JP13 可禁用控制器。/CE 引脚也可用作通用指示器。	已安装
JP14	对 JP14 进行分流可将 /INT 连接到上拉电源轨。	已安装
JP15	对 JP15 进行分流可将 STAT1 连接到上拉电源轨。STAT1 引脚也可用作通用指示器。	已安装
JP16	对 JP16 进行分流，用于产生板载 3.3V 上拉电源轨。	已安装

3 软件

3.1 通信接口的安装

充电器由使用 I2C 寄存器的状态机控制，状态机基于 I2C 寄存器做出决策。软件仅帮助读取和写入这些寄存器。

3.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO

下载 [BQSTUDIOTEST](#) 的最新版本。双击 *Battery Management Studio* 安装文件并执行安装步骤。该软件支持 Microsoft® Windows® XP、7 和 10 操作系统。启动 BQSTUDIO 并选择 *Charger*。如果“Charger”中未显示 BQSTUDIO 的 EVM 配置文件，请关闭 BQSTUDIO 并从 www.ti.com 的 EVM 产品文件夹下载 .BQZ 文件，或者通过 [BQ25758.bqz 文件](#) 下载该文件。该文件必须保存到 C:\XXX\BatteryManagementStudio\config 中，其中 XXX 是用户选择安装 BQSTUDIO 的目录。BQ25758 BQZ 文件将与 BQ25858EVM 配合使用。

3.1.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI

导航到 [TI-CHARGER-GUI](#) 工具文件夹。进入工具页面后，点击 *Evaluate in the cloud* 按钮。浏览器会自动重定向至 TI Charger GUI 登录页。在登录页中，找到要评估的器件，然后点击 *Select Device*。请注意，EVM 必须已通电，且 USB2ANY 必须已连接至 EVM 和 PC，才能建立连接。还需要通过 [USB2ANY Explorer 软件](#)，将 USB2ANY 更新至最新版本。

4 硬件设计文件

下面几节介绍 BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的硬件设计文件。这几节包含原理图、电路板布局布线和物料清单 (BOM)。

4.1 原理图

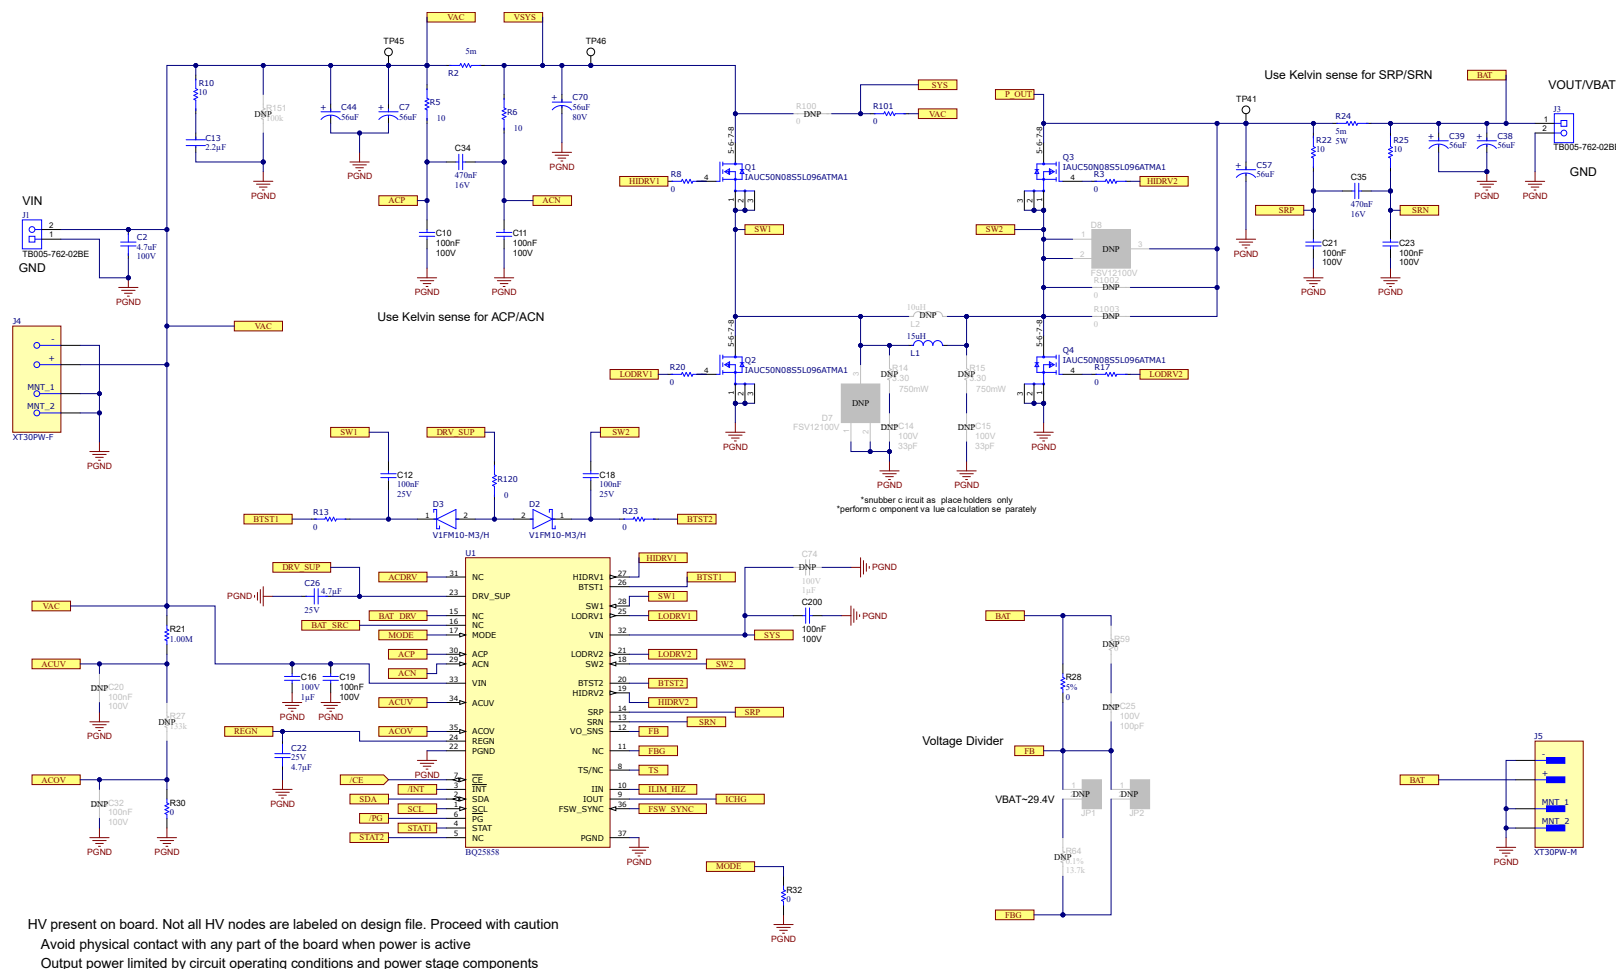


图 4-1. BQ25858EVM 原理图第 1 页

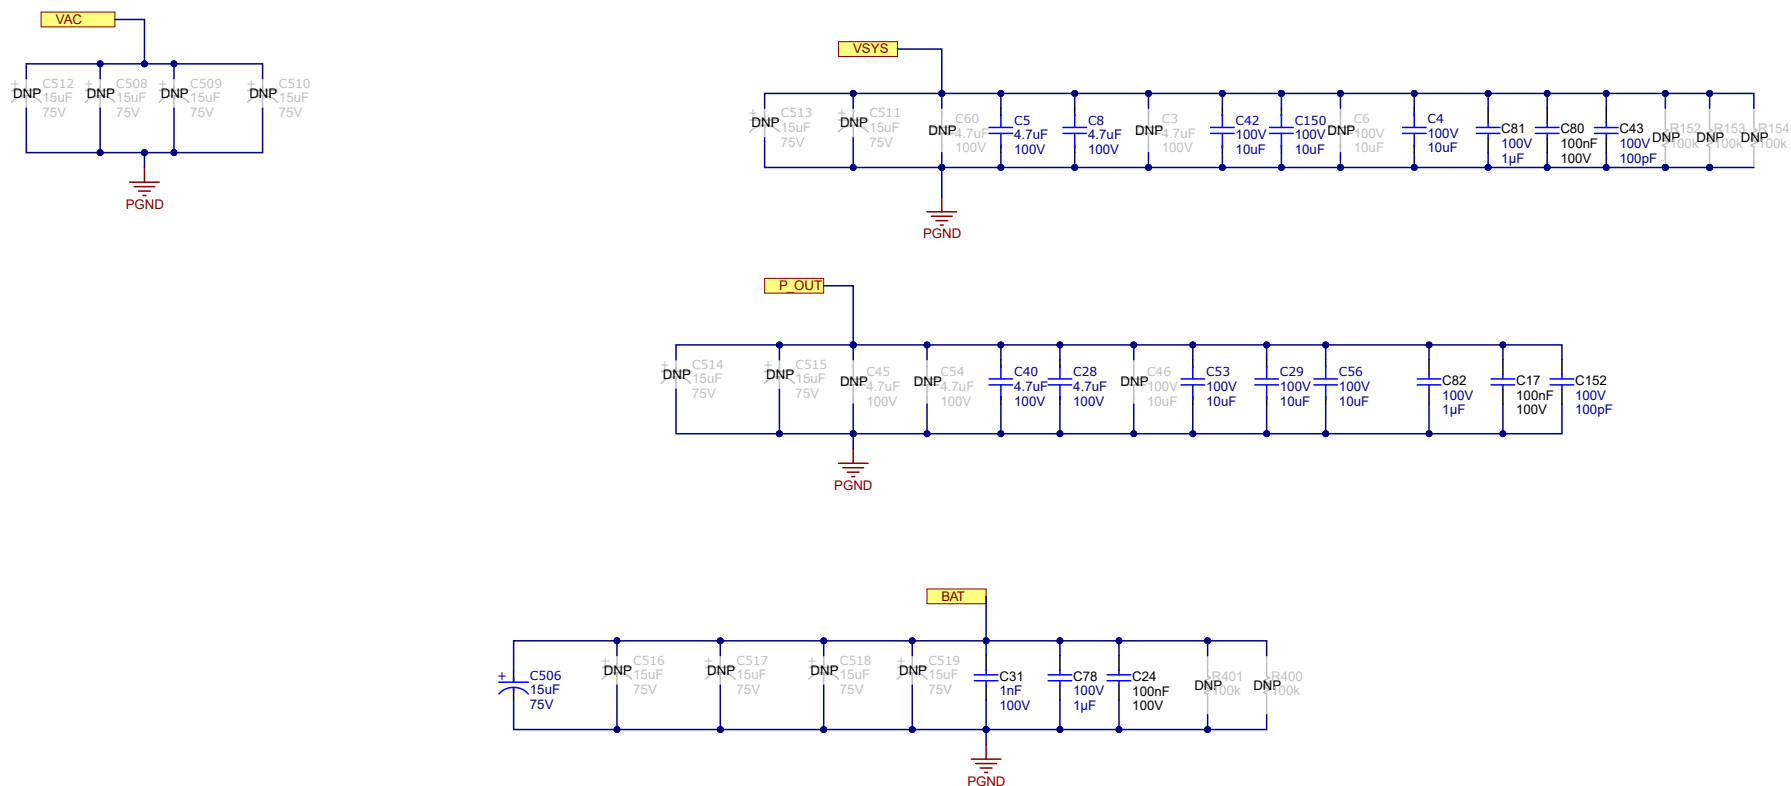


图 4-2. BQ25858EVM 原理图第 2 页

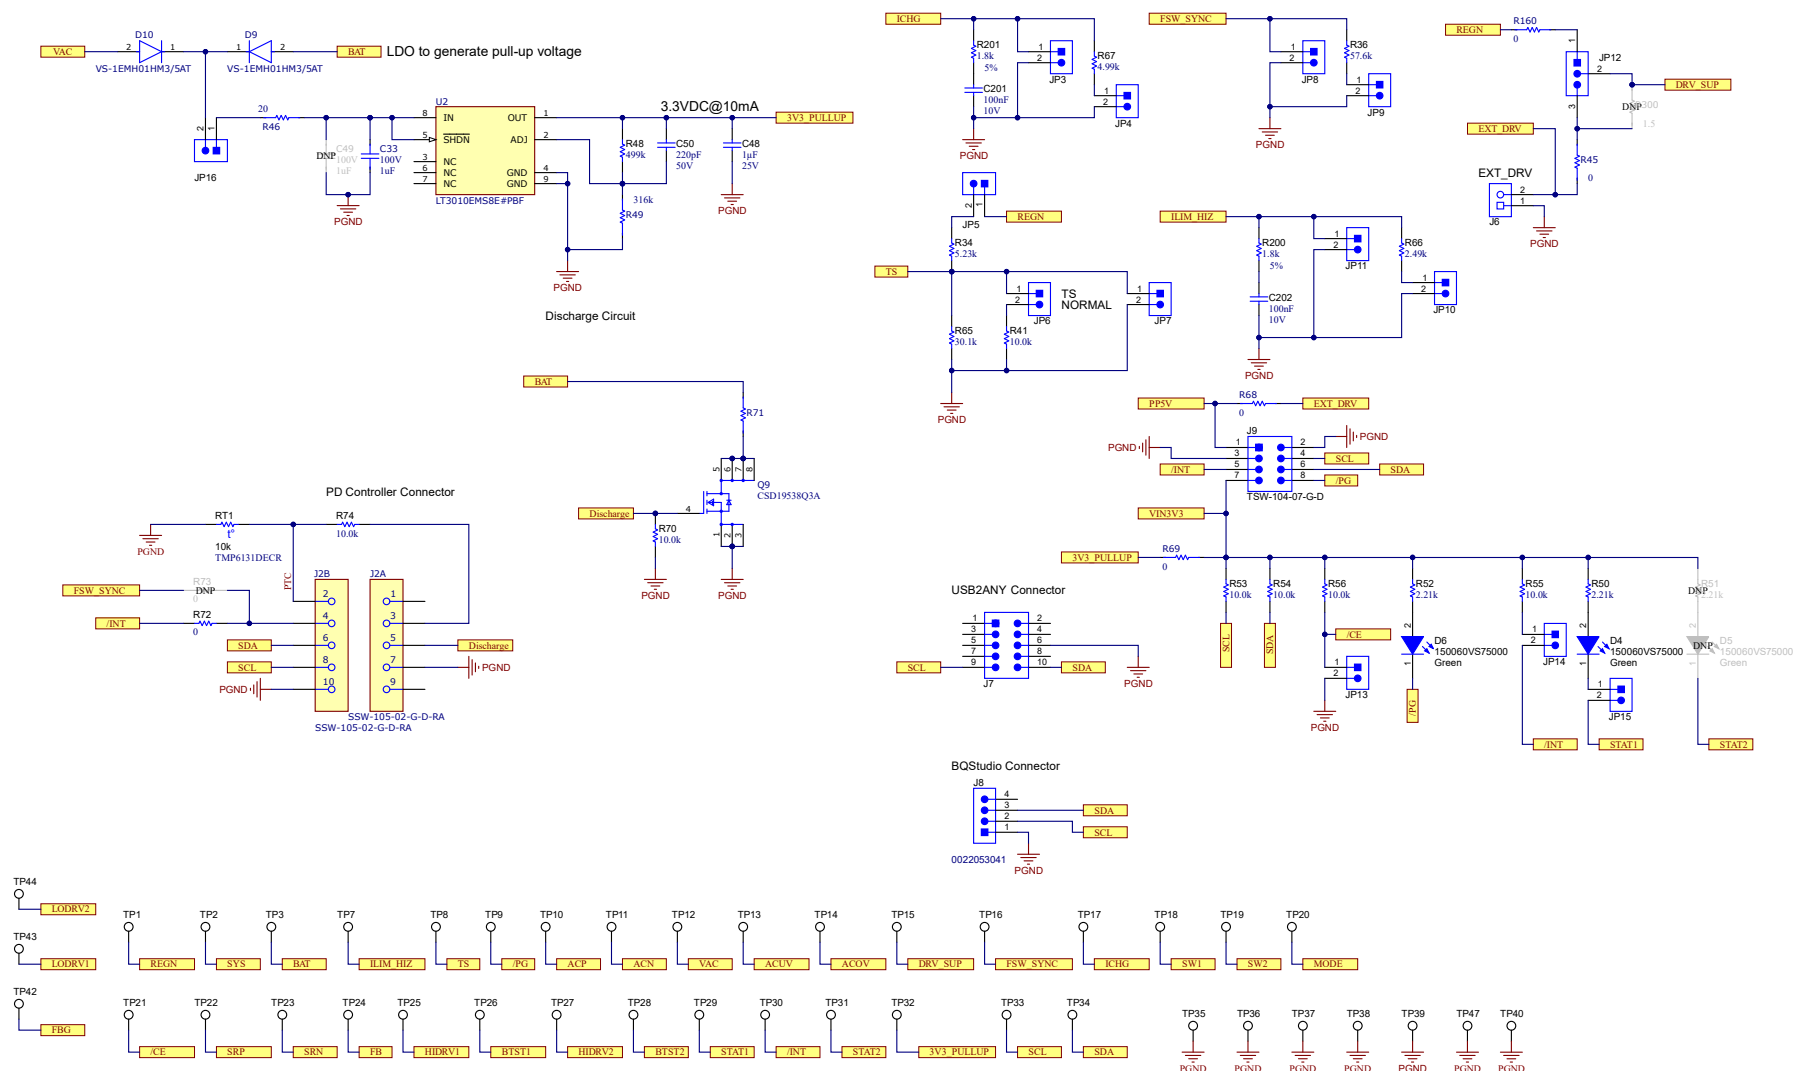


图 4-3. BQ25858EVM 原理图第 3 页

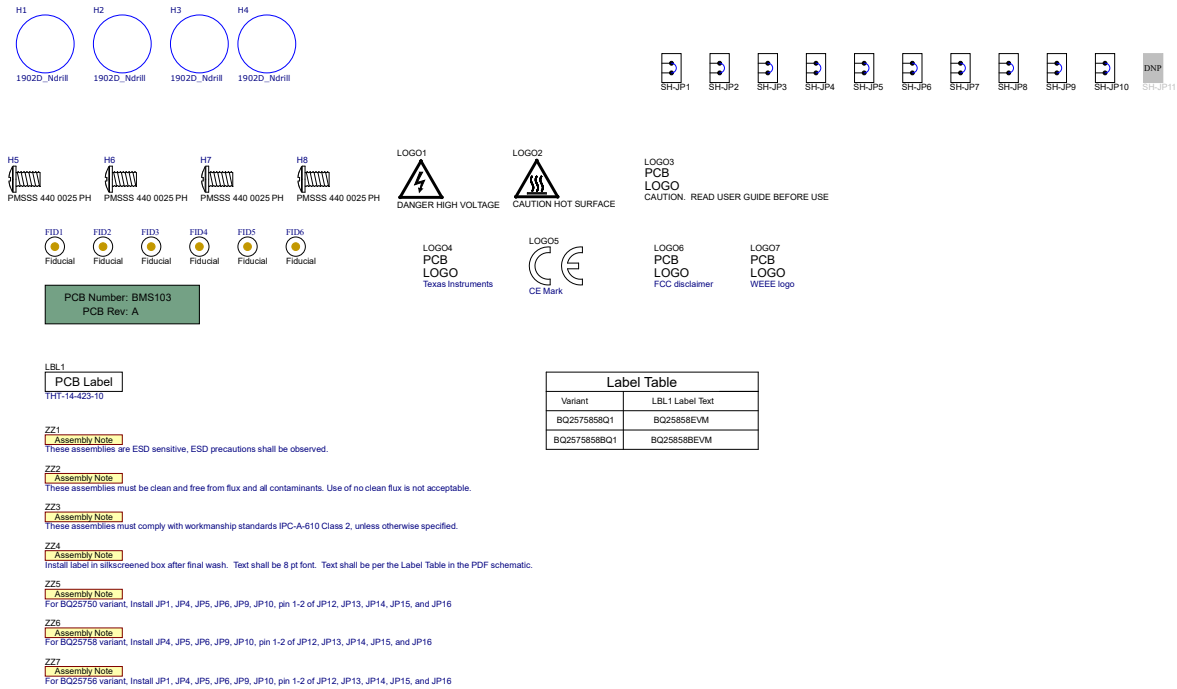


图 4-4. BQ25858EVm 原理图第 4 页

1. DNP 表示“不填充”。

4.2 PCB 布局

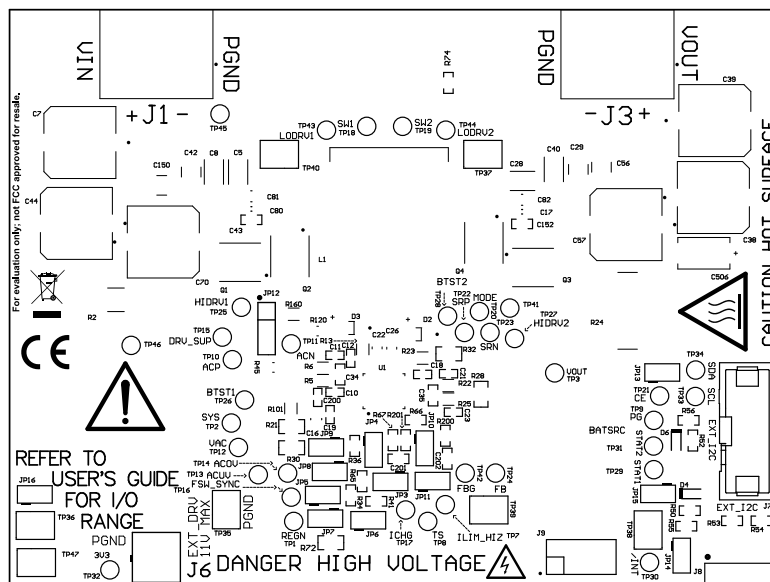


图 4-5. 顶层和覆盖层

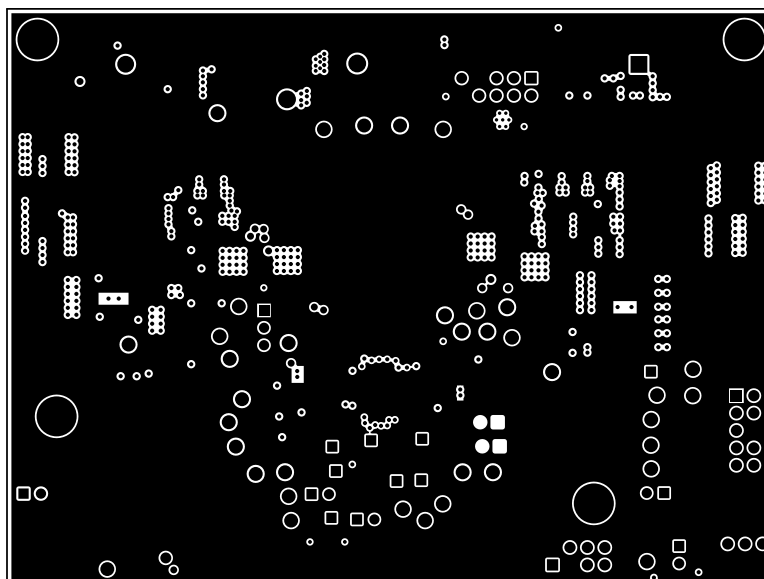


图 4-6. 第 2 层—GND

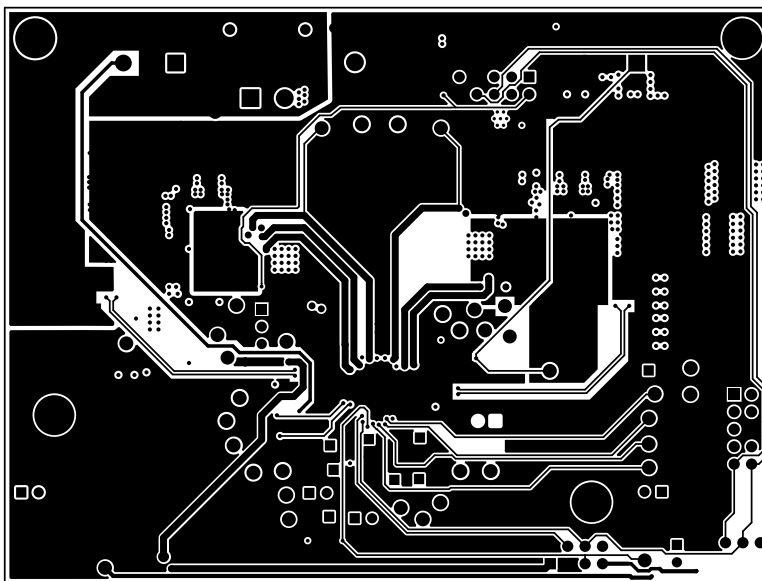


图 4-7. 信号层 1

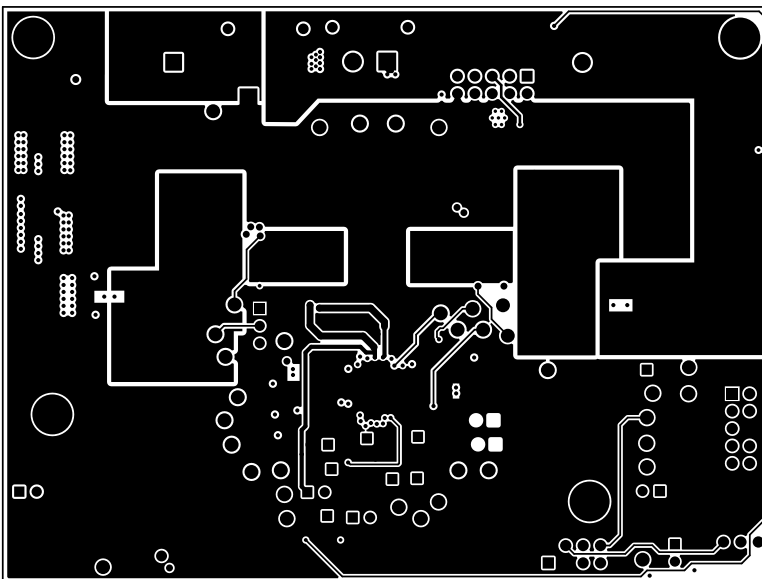


图 4-8. 信号层 2

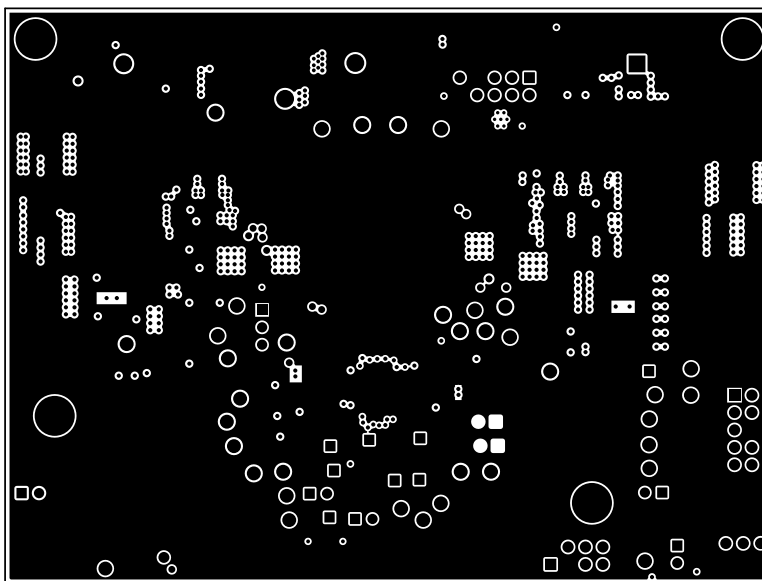


图 4-9. 第 5 层 — GND

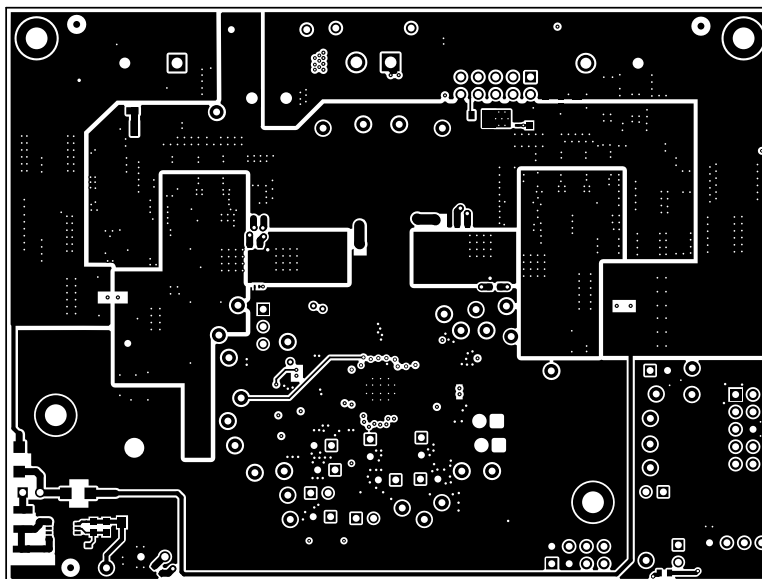


图 4-10. 底层

4.3 物料清单 (BOM)

表 4-1. 物料清单

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
1	C2、C5、C8、C28、C40	5	4.7μF	GCJ32DC72A475KE01L	Murata	4.7μF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210 (公制 3225)	1210
2	C4、C29、C42、C53、C56、C150	6	10μF	C3225X7R2A106K250AC	TDK	10μF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 1210 (公制 3225)	1210
3	C7、C38、C39、C44、C57、C70	6	56μF	80SXV56M	Panasonic	56μF 80V 铝聚合物电容器, 径向, Can - SMD, 28mΩ, 125°C 时为 1000 小时	SMT_CAP_10MM3_10MM3
4	C10、C11、C17、C19、C21、C23、C24、C80、C200	9	0.1uF	HMK107B7104KAHT	Taiyo Yuden	电容, 陶瓷, 0.1μF, 100V, +/-10%, X7R, AEC-Q200 1 级, 0603	603
5	C12、C18	2	0.1uF	06033C104KAT2A	AVX	电容, 陶瓷, 0.1μF, 25V, +/-10%, X7R, 0603	603
6	C13	1		CGA6N3X7R2A225K230AE	TDK Corporation	电容, 陶瓷, 2.2μF, 100V, X7R, 10%, SMD, 1210, FlexiTerm, 125°C, 塑料, T/R	1210
7	C16、C78、C81、C82	4	1uF	08051C105K4Z2A	AVX	电容, 陶瓷, 1μF, 100V, +/-10%, X7R, AEC-Q200 1 级, 0805	805
8	C22、C26	2	4.7μF	CGA4J1X7R1E475K125AE	TDK Corporation	电容, 陶瓷, 4.7 μ F, 25V, X7R, 10%, 焊盘, SMD, 0805, +125°C, 汽车, T/R	805
9	C31	1	1000pF	CGA3E2X7R2A102K080AA	TDK	多层陶瓷电容器, MLCC - SMD/SMT, CGA, 0603, 100V, 1000pF, X7R, 10%, AEC-Q200	603
10	C33	1	1μF	12101C105KAT2A	AVX	通用陶瓷电容器, 1210, 1μF, 10%, X7R, 15%, 100V	1210
11	C34、C35	2	0.47uF	C0603C474K4RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 0.47 μ F, 16V, +/-10%, X7R, 0603	603
12	C43、C152	2	100pF	CGA3E2C0G2A101J080AA	TDK	多层陶瓷电容器, MLCC - SMD/SMT, CGA, 0603, 100V, 100pF, C0G, 5%, AEC-Q200	603

表 4-1. 物料清单 (续)

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
13	C48	1	1uF	C0805C105K3RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 1uF, 25V, +/-10%, X7R, 0805	805
14	C50	1	220pF	C0603C221K5RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 220pF, 50V, +/-10%, X7R, 0603	603
15	C201、C202	2	0.1uF	C0603C104K8RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 0.1μF, 10V, +/-10%, X7R, 0603	603
16	C506	1	15μF	T521X156M075ATE035	KEMET	电容, 钽聚合物, 15 μ F, 75VDC, X CASE, 20%, (7.3mm x 4.3mm x 4mm), SMD, 7343-31, 0.035 Ω, 125°C, T/R	2917
17	D2、D3	2		V1FM10-M3/H	Vishay	二极管, 肖特基, 1A, 表面贴装, DO-219AB (SMF)	DO-219AB
18	D4、D6	2	绿色	150060VS75000	Würth Elektronik	LED, 绿色, SMD	LED_0603
19	D9、D10	2		VS-1EMH01HM3/5AT	Vishay	二极管, 标准, 100V, 1A, 表面贴装, DO-214AC (SMA)	DO-214AC
20	FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6	6		不适用	不适用	基准标记。没有需要购买或安装的元件。	不适用
21	H1、H2、H3、H4	4		1902D_Ndrill	Keystone Electronics	六角螺柱螺纹 #4-40 尼龙 0.750" (19.05mm) 3/4" 自然色	HEX_STANDOFF
22	H5、H6、H7、H8	4		PMSSS 440 0025 PH	B&F Fastener Supply	机械螺丝, 飞利浦盘形头 4-40	机械螺钉, 4-40, 1/4 英寸
23	J1、J3	2		TB005-762-02BE	CUI 器件		TERM_CONN
24	J2	1		SSW-105-02-G-D-RA	Samtec		HDR10
25	J4	1		XT30PW-F	Amass	插座, 直流电源, XT30, 母头, 引脚: 2, 在 PCB 上, THT, 黄色, 15A	CONN_SOCKET_DC2
26	J5	1		XT30PW-M	Amass	插座, 直流电源, XT30, 公头, 引脚: 2, 在 PCB 上, THT, 黄色, 15A, 500V	CONN_PLUG2
27	J6	1		393570002	Molex	端子块, 3.5mm, 2x1, 锡, TH	端子块, 3.5mm, 2x1, TH
28	J7	1		N2510-6002-RB	3M	接头 (有罩), 100mil, 5x2, 高温, 镀金, TH	5x2 有罩接头
29	J8	1		22053041	Molex	接头 (摩擦锁), 100mil, 4x1, R/A, TH	4x1 R/A 接头

表 4-1. 物料清单 (续)

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
30	J9	1		TSW-104-07-G-D	Samtec	接头, 100mil, 4x2, 金, TH	4x2 接头
31	JP3、JP4、 JP5、JP6、 JP7、JP8、 JP9、JP10、 JP11、JP13、 JP14、JP15、 JP16	13		PEC02SAAN	Sullins Connector Solutions	接头, 100mil, 2x1, 锡, TH	接头, 2 引脚, 100mil, 锡
32	JP12	1		PEC03SAAN	Sullins Connector Solutions	接头, 100mil, 3x1, 锡, TH	接头, 3 引脚, 100mil, 锡
33	L1	1	15uH	IHLP6767GZER150M01	Vishay	商用电感器, 高饱和系列, 15μH, 12.5A, 19.9mΩ, 20%	SMT_INDUCTOR_17MM15_17M M15
34	LBL1	1		THT-14-423-10	Brady	热转印打印标签, 0.650" (宽) x 0.200" (高) - 10,000/卷	PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸
35	PCB1	1		BMS103	不限	印刷电路板	
36	Q1、Q2、Q3、 Q4	4		IAUC50N08S5L096ATMA1	Infineon Technologies	N 沟道 80V 50A (Tc) 60W (Tc) 表面贴装 PG-TDSON-8-33	PG-TDSON-8-33
37	Q9	1		CSD19538Q3A	德州仪器 (TI)	采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、61mΩ、100V、N 沟道 NexFET 功率 MOSFET	VSONP8
38	R2	1	5m	WSL25125L000FEA	Vishay	电阻, 金属条, 2512, 0.005Ω, 1%, 1W, 110ppm/°C, 模制 SMD, SMD 压纹, 塑料 T/R	2512
39	R3、R8、 R13、R17、 R20、R23、 R68、R69、 R101、R160	10	0	CRCW06030000Z0EA	Vishay	厚膜电阻 - SMD, 1/10W, 0Ω, 跳线	603
40	R5、R6、 R22、R25	4	10	CRCW060310R0FKEB	Vishay	电阻厚膜, 10Ω, 1%, 0.1W, 100ppm/°C, 0603	603
41	R10	1	10	CRCW120610R0FKEAHP	Vishay Dale	电阻厚膜, 10Ω, 1%, 0.75W, 100ppm/°C, 1206	1206

表 4-1. 物料清单 (续)

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
42	R21	1	1.00Meg	CRCW08051M00FKEAC	Vishay / Dale	厚膜电阻 - SMD, 1/8W, 1Mohms, 1%, 商用	805
43	R24	1	5m	FCSL110R005FER	Ohmite	5m Ω , $\pm$ 1%, 5W, 片式电阻, 宽 4320 (公制 11050), 2043, 电流检测, 防潮金属箔	WIDE_4320
44	R28、R30、R32、R72	4	0	CRCW08050000Z0EA	Vishay-Dale	电阻, 0, 5%, 0.125W, AEC-Q200 0 级, 0805	805
45	R34	1	5.23k	RC0603FR-075K23L	Yageo	电阻, 5.23k, 1%, 0.1W, 0603	603
46	R36	1	57.6k	RC0603FR-0757K6L	Yageo	电阻, 57.6k, 1%, 0.1W, 0603	603
47	R41、R53、R54、R55、R56、R70、R74	7	10.0k	RC0603FR-0710KL	Yageo	电阻, 10.0k, 1%, 0.1W, 0603	603
48	R45、R120	2	0	CRCW08050000Z0EA	Vishay	厚膜电阻 - SMD, 1/8W, 0 Ω , 跳线	805
49	R46	1	20	CRCW121020R0FKEAHP	Vishay Dale	厚膜电阻 - SMD, 3/4W, 20 Ω , 1%, 大功率, AEC-Q200	1210
50	R48	1	499k	RC0603FR-07499KL	Yageo	电阻, 499k, 1%, 0.1W, 0603	603
51	R49	1	316k	CR0603-FX-3163ELF	Bourns	厚膜片式电阻, 0603, 316k Ω , 0.1W, 1%, 100ppm/ $^{\circ}$ C	603
52	R50、R52	2	2.21k	RC0603FR-072K21L	Yageo	电阻, 2.21k, 1%, 0.1W, 0603	603
53	R65	1	30.1k	RC0603FR-0730K1L	Yageo	电阻, 30.1k, 1%, 0.1W, 0603	603
54	R66	1	2.49k	RC0603FR-072K49L	Yageo	电阻, 2.49k, 1%, 0.1W, 0603	603
55	R67	1	4.99k	CRCW06034K99FKEAC	Vishay-Dale	电阻, 4.99k, 1%, 0.1W, 0603	603
56	R71	1	715	RC0805FR-07715RL	Yageo	715 Ω $\pm$ 1% 0.125W, 1/8W 片上电阻 0805 (公制 2012), 防潮厚膜	805
57	R200、R201	2	1.8k	RC0603JR-071K8L	Yageo	电阻, 1.8k, 5%, 0.1W, 0603	603
58	RT1	1	10k	TMP6131DECR	德州仪器 (TI)	具有 0402 和 0603 封装选项、容差为 $\pm$ 1% 的 10k Ω 线性热敏电阻, 2-X1SON, -40 $^{\circ}$ C 到 125 $^{\circ}$ C	X1SON

表 4-1. 物料清单 (续)

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
59	SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6、SH-JP7、SH-JP8、SH-JP9、SH-JP10	10	1x2	SNT-100-BK-G	Samtec	分流器，100mil，镀金，黑色	分流器
60	TP1、TP2、TP3、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27、TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP41、TP42、TP43、TP44、TP45、TP46	37		5002	Keystone	测试点，微型，白色，TH	白色微型测试点
61	TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40、TP47	7		5016	Keystone	测试点，紧凑型，SMT	Testpoint_Keystone_Compact
62	U1	1		BQ25858-Q1	德州仪器 (TI)	具有宽电压范围的汽车级、I2C 控制型、双向降压/升压控制器	VQFN36
63	U2	1		LT3010EMS8E-PBF	Analog Devices	线性稳压器 IC，可调节正电压，1 个输出，50mA，8-MSOP-EP	MSOP8

5 其他信息

5.1 商标

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

所有商标均为其各自所有者的财产。

6 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (February 2025) to Revision A (April 2025)	Page
• 添加了 BQ25858B-Q1EVM.....	1

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司