

**摘要**

本用户指南包含 TPS563207 的相关信息以及 TPS563207EVM 评估模块的支持文档。其中包含 TPS563207EVM 的性能规格、电路板布局、原理图和物料清单。

内容

1 引言	2
2 性能规格汇总	2
3 更改	2
3.1 输出电压设定点	2
4 测试设置和结果	3
4.1 输入/输出连接	3
4.2 启动过程	4
4.3 启动	5
4.4 关断	6
4.5 输出电压纹波	7
4.6 输入电压纹波	8
4.7 负载瞬态响应	8
5 电路板布局	9
5.1 布局	9
6 原理图、物料清单和参考文献	13
6.1 原理图	13
6.2 物料清单	14
6.3 参考文献	14
7 修订历史记录	14

插图清单

图 4-1. TPS563207EVM 连接器和跳线布置	4
图 4-2. 相对于 V_{IN} 、 $I_{OUT} = 3A$ 的启动	5
图 4-3. 相对于 EN 、 $I_{OUT} = 3A$ 的启动	5
图 4-4. 相对于 V_{IN} 、 $I_{OUT} = 3A$ 的关断	6
图 4-5. 相对于 EN 、 $I_{OUT} = 3A$ 的关断	6
图 4-6. 输出电压纹波， $I_{OUT} = 3A$	7
图 4-7. 输出电压纹波， $I_{OUT} = 10mA$	7
图 4-8. 输入电压纹波， $I_{OUT} = 3A$	8
图 4-9. 负载瞬态响应，10% 至 90% 负载阶跃	8
图 5-1. TPS563207EVM 顶层装配图	9
图 5-2. TPS563207EVM 顶层	10
图 5-3. TPS563207EVM 底层	10
图 5-4. TPS563207EVM 电路板顶视图	11
图 5-5. TPS563207EVM 电路板底视图	12
图 6-1. TPS563207EVM 原理图	13

表格清单

表 1-1. 输入电压和输出电流摘要	2
表 2-1. 性能规格摘要	2
表 3-1. 输出电压	3

表 4-1. 连接和测试点.....	4
表 6-1. 物料清单.....	14

商标

D-CAP2™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

TPS563207 是一款单通道、自适应导通时间、D-CAP2™ 模式同步降压转换器，只需极少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器（如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型）进行了优化，支持快速瞬态响应，无需外部补偿。开关频率在内部设置为标称 580kHz，可在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行。TPS563207 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS563207 实现高效率，并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS563207 直流/直流同步转换器旨在通过 4.3V 至 17V 的输入电压源提供高达 3A 的输出。输出电压范围为 0.806V 至 7V。[节 2](#) 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS563207EVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器，可在 4.3V 至 17V 输入范围内以 3A 电流提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS563207EVM 的性能。

表 1-1. 输入电压和输出电流摘要

EVM	输入电压范围	输出电流范围
TPS563207EVM	$V_{IN} = 4.3 \text{ V} \text{ 至 } 17 \text{ V}$	0 A 至 3 A

2 性能规格汇总

[表 2-1](#) 中提供了 TPS563207EVM 性能规格的摘要。除非另有说明，给出的规格适用于 $V_{IN} = 12\text{V}$ 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明，所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1. 性能规格摘要

规格	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围		4.3	12	17	V
输出电压设定点			1.05		V
运行频率	$V_{IN} = 12\text{V}, I_O = 3\text{A}$		580		kHz
输出电流范围		0	3		A
过流限值	$V_{IN} = 12\text{V}, L_O = 1.2\mu\text{H}$		4.4		A
输出纹波电压	$V_{IN} = 12\text{V}, I_O = 3\text{A}$		20		mV _{PP}

3 更改

这些评估模块用于访问 TPS563207 的功能。此模块可能会做出一些修改。

3.1 输出电压设定点

若要改变 EVM 的输出电压，需要改变电阻器 R4 的值。改变 R4 的值可以改变输出电压。特定输出电压的 R4 值可以使用[方程式 1](#) 计算。

$$R_4 = \frac{R_6 \times (V_{out} - 0.806V)}{0.806V} \quad (1)$$

[表 3-1](#) 列出了一些常见输出电压的 R4 值。请注意，[表 3-1](#) 中给出的值是标准值，并不是使用[方程式 1](#) 计算出的准确值。

表 3-1. 输出电压

输出电压 (V)	R4 (kΩ)	R6 (kΩ)	TYP L1 (μH)	C5+C6+C7 (μF)			CFF (pF)
				最小值	典型值	最大值	
0.85	0.55	10.0	1.2	20	44	110	
0.9	1.2	10.0	1.2	20	44	110	
1.0	2.4	10.0	1.2	20	44	110	
1.05	3	10.0	1.2	20	44	110	
1.2	4.9	10.0	1.5	20	44	110	
1.5	8.6	10.0	1.5	20	44	110	
1.8	12.3	10.0	2.2	20	44	110	
2.5	21	10.0	2.2	20	44	110	10-220
3.3	31	10.0	3.3	20	44	110	10-220
5.0	52	10.0	4.7	20	44	110	10-220
6.5	70.5	10.0	4.7	20	44	110	10-220

4 测试设置和结果

本部分介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS563207EVM。其中还包括评估模块的典型测试结果：启动、关断、输出电压纹波、输入电压纹波和负载瞬态响应。

4.1 输入/输出连接

如表 4-1 中所示，TPS563207EVM 附带输入/输出连接器和测试点。图 4-1 展示了 TPS563207EVM 电路板上的连接器和跳线布置。

必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 3A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP2 提供了一个监测 V_{IN} 输入电压的位置，而 TP6 提供了便捷的接地基准。在以 TP10 作为接地基准的情况下，TP3 用于监测输出电压。

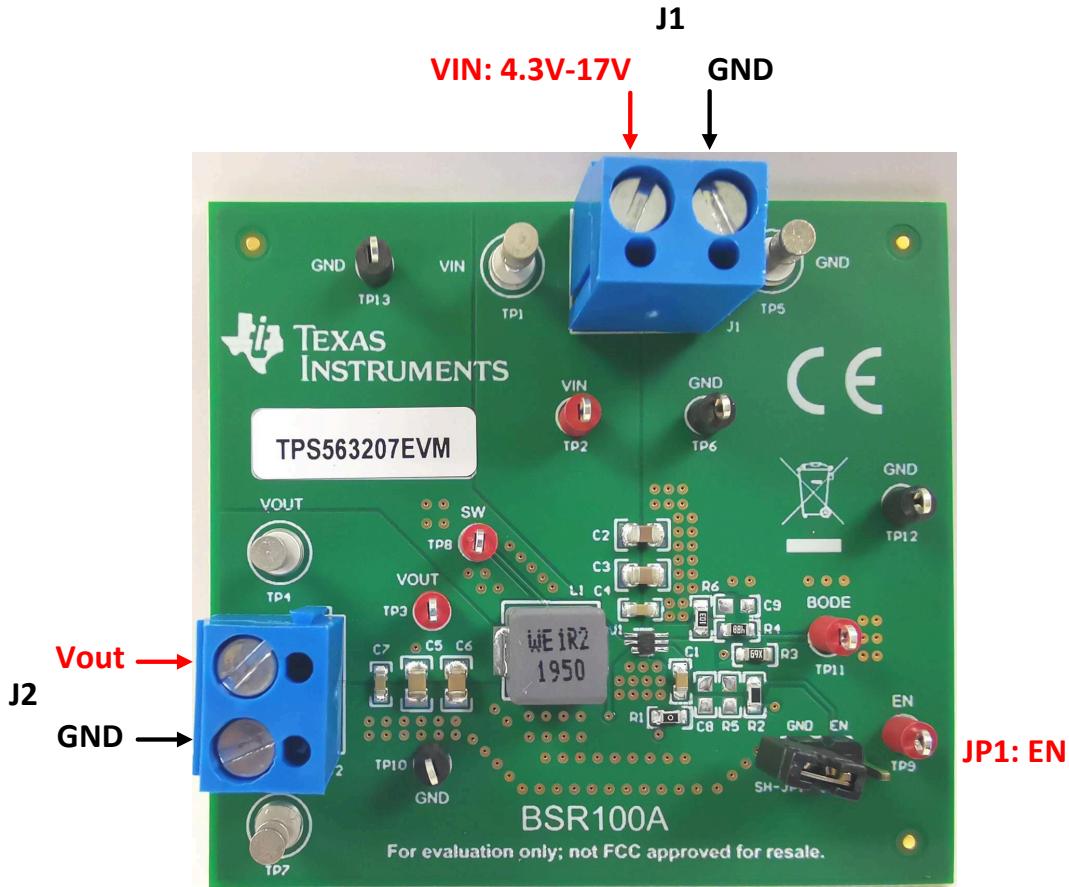


图 4-1. TPS563207EVM 连接器和跳线布置

表 4-1. 连接和测试点

参考标识符	功能
J1	V_{IN} (请参阅表 1-1, 了解 V_{IN} 范围)
J2	V_{OUT} , 3A 时为 1.05V (最大值)
JP1	EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用
TP1	V_{IN} 正功率点
TP2	V_{IN} 正监测点
TP3	V_{OUT} 正监测点
TP4	V_{OUT} 正功率点
TP5、TP7	GND 功率点
TP6、TP10、TP12、TP13	GND 监测点
TP8	开关节点测试点
TP9	EN 测试点
TP11	环路响应测量测试点

4.2 启动过程

- 确保覆盖 JP1 (使能端控制) 引脚 1 和 2 处的跳线, 以将 EN 分流至 GND, 从而禁用输出。
- 向 VI (J1-2) 和 GND (J1-1) 施加适当的 V_{IN} 电压。
- 移动 JP1 (使能端控制) 引脚 1 和 2 处 (EN 和 GND) 的跳线, 以启用输出。

4.3 启动

相对于 V_{IN} 的 TPS563207EVM 启动波形显示在图 4-2 中。

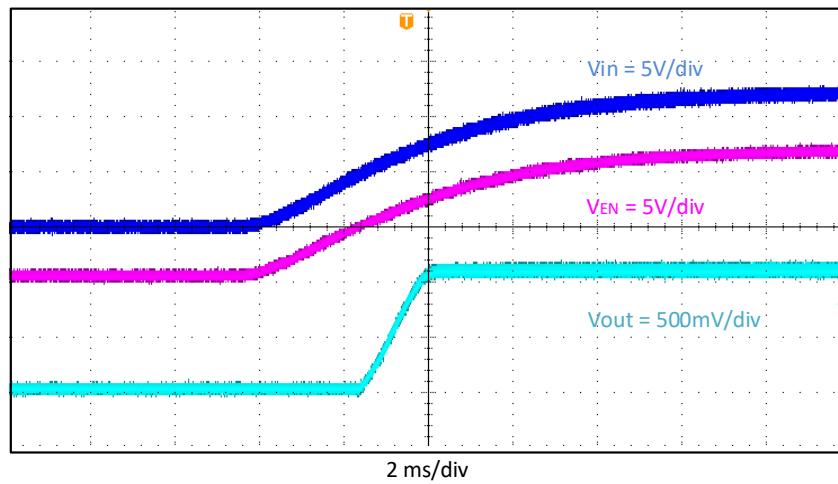


图 4-2. 相对于 V_{IN} 、 $I_{OUT} = 3A$ 的启动

相对于启用 (EN) 的 TPS563207EVM 启动波形显示在图 4-3 中。

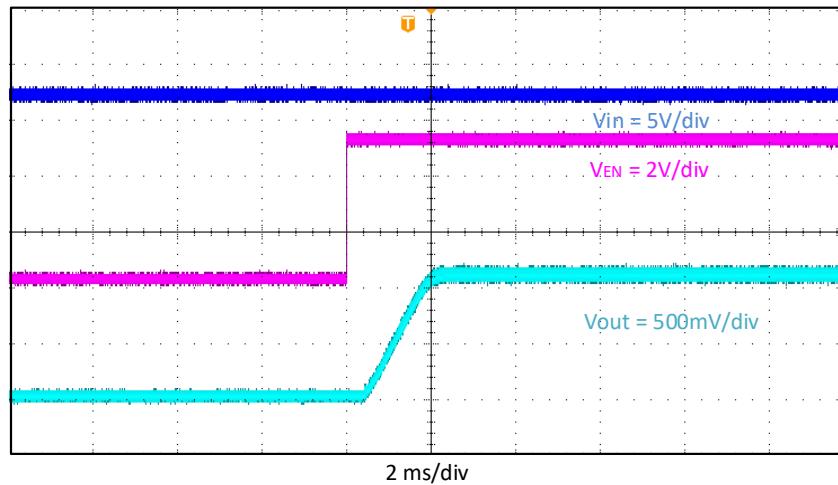


图 4-3. 相对于 EN、 $I_{OUT} = 3A$ 的启动

4.4 关断

相对于 V_{IN} 的 TPS563207EVM 关断波形显示在图 4-4 中。

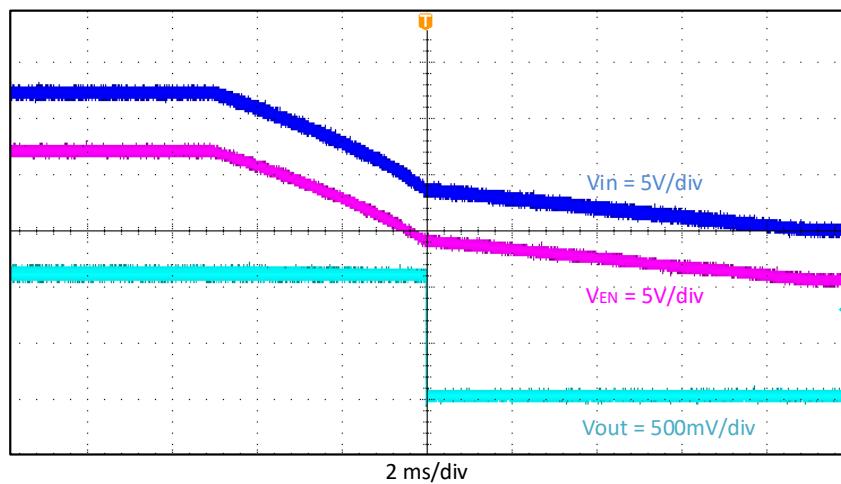


图 4-4. 相对于 V_{IN} 、 $I_{OUT} = 3A$ 的关断

相对于 EN 的 TPS563207EVM 关断波形显示在图 4-5 中。

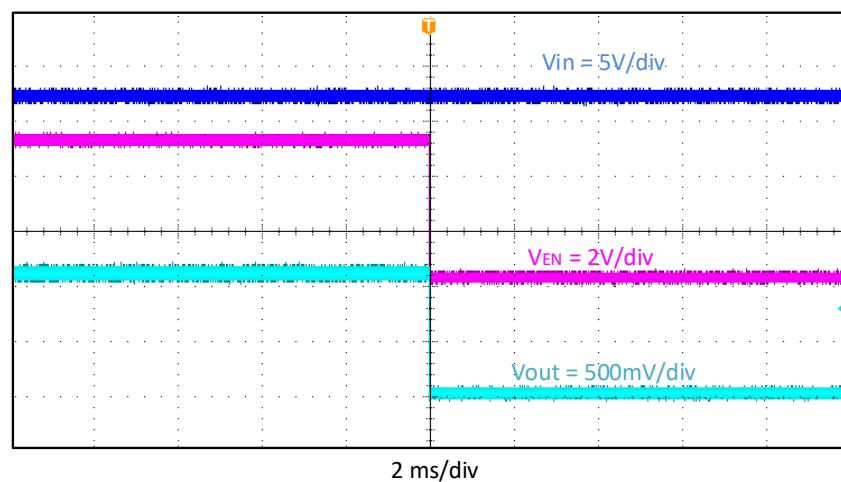


图 4-5. 相对于 EN、 $I_{OUT} = 3A$ 的关断

4.5 输出电压纹波

图 4-6 和图 4-7 展示了 TPS563207EVM 的输出电压纹波。输出电流如图中所示。

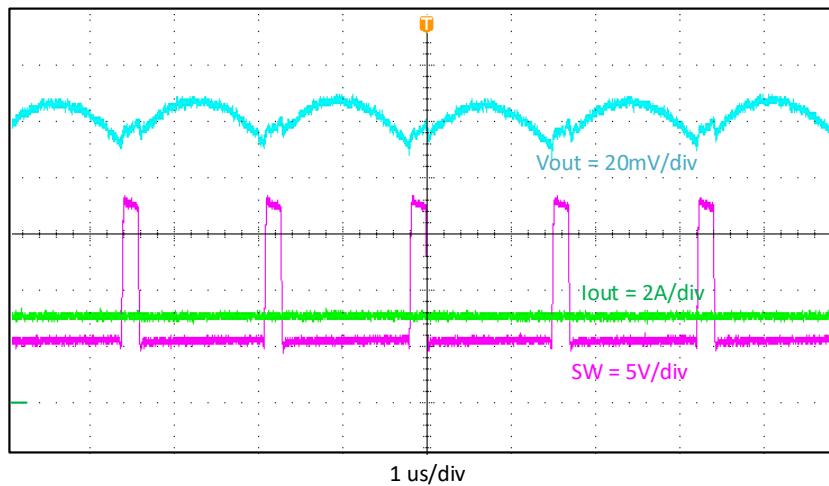


图 4-6. 输出电压纹波 , $I_{out} = 3A$

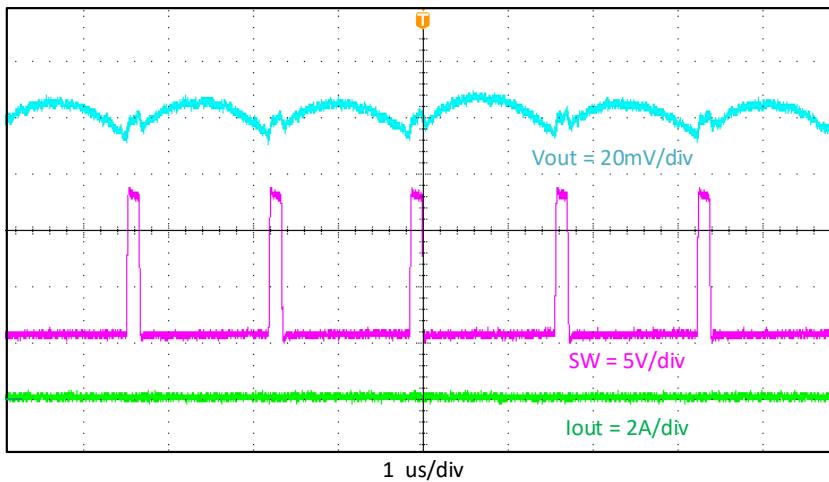


图 4-7. 输出电压纹波 , $I_{out} = 10mA$

4.6 输入电压纹波

图 4-8 展示了 TPS563207EVM 的输入电压纹波。输出电流如图中所示。

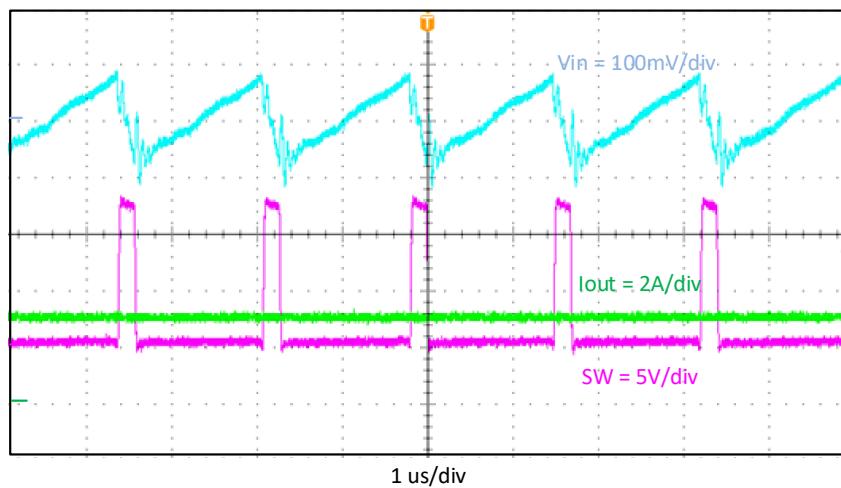


图 4-8. 输入电压纹波 , $I_{OUT} = 3A$

4.7 负载瞬态响应

图 4-9 展示了 TPS563207EVM 对负载瞬态的响应。图中所示为当前阶跃。负载阶跃压摆率为 $2.5A/\mu s$ 。总峰-峰值电压变化如图所示。

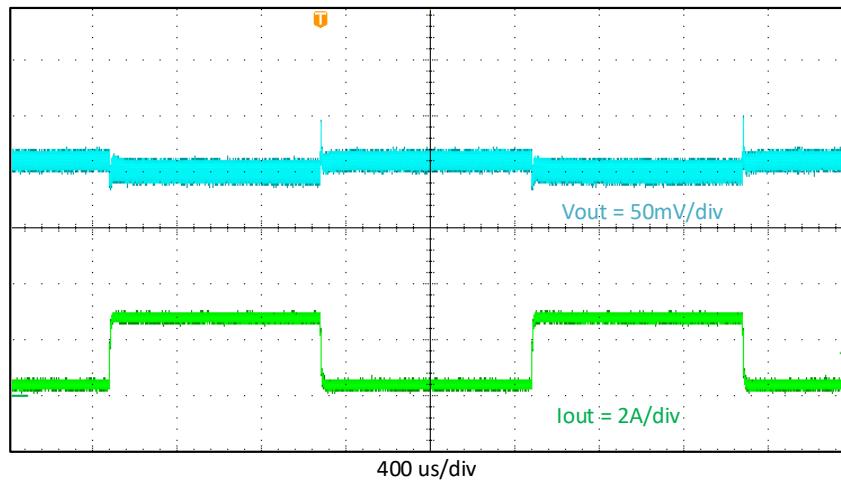


图 4-9. 负载瞬态响应 , 10% 至 90% 负载阶跃

5 电路板布局

本部分提供有关 TPS563207EVM 的说明、电路板布局和分层图解。

5.1 布局

图 5-1、图 5-2 和图 5-3 展示了 TPS563207EVM 的电路板布局。顶层包含 VIN、VOUT 和接地的主要电源布线。顶层还具有 TPS563207 引脚的连接和一大块用接地线填充的区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C2、C3 和 C4 尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地层以及开关节点覆铜、信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。顶层和底层都使用 2oz 厚的覆铜。

图 5-4 和图 5-5 分别是 TPS563207EVM 顶视图和底视图。

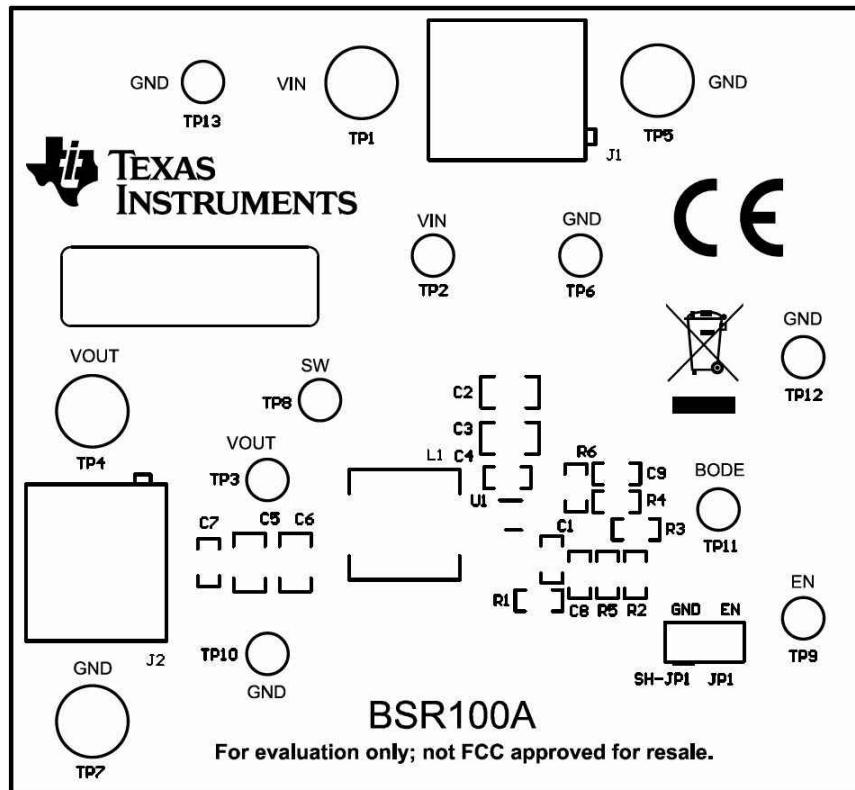


图 5-1. TPS563207EVM 顶层装配图

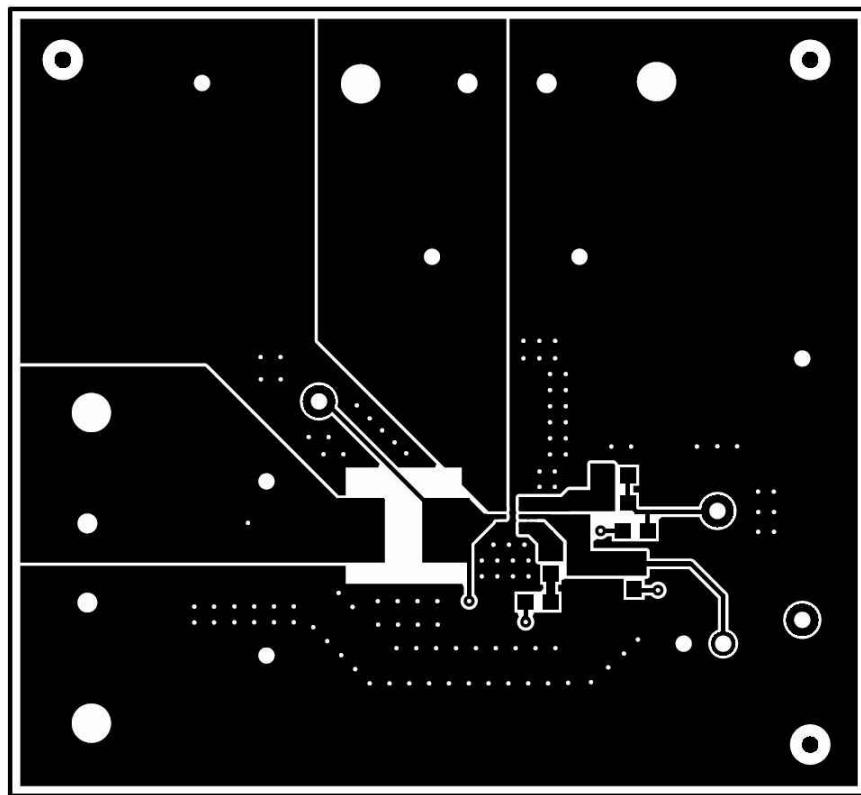


图 5-2. TPS563207EVM 顶层

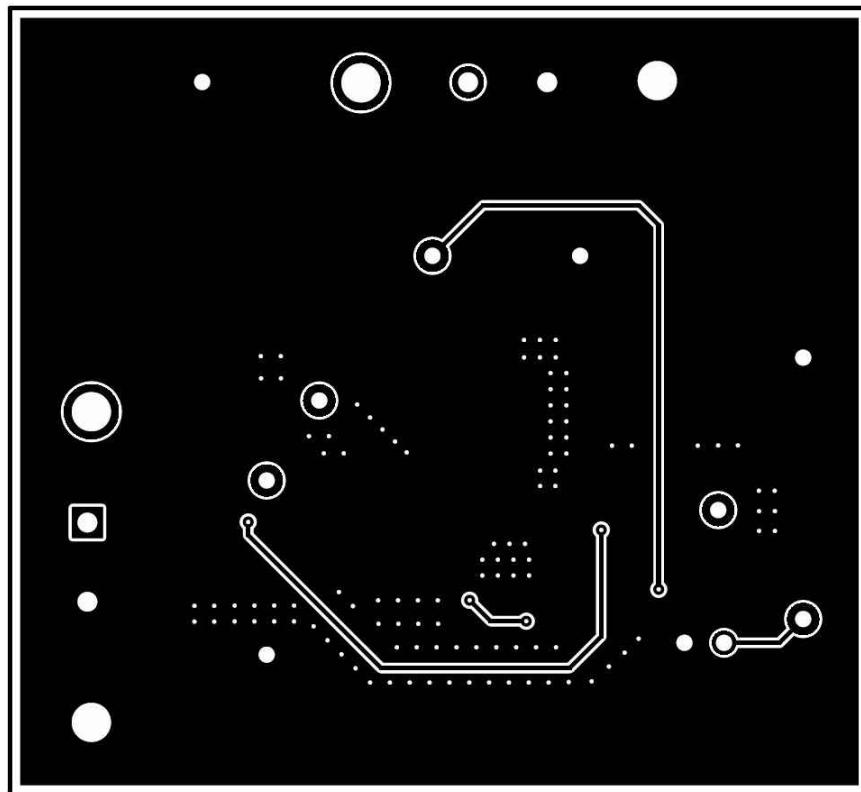


图 5-3. TPS563207EVM 底层



图 5-4. TPS563207EVM 电路板顶视图

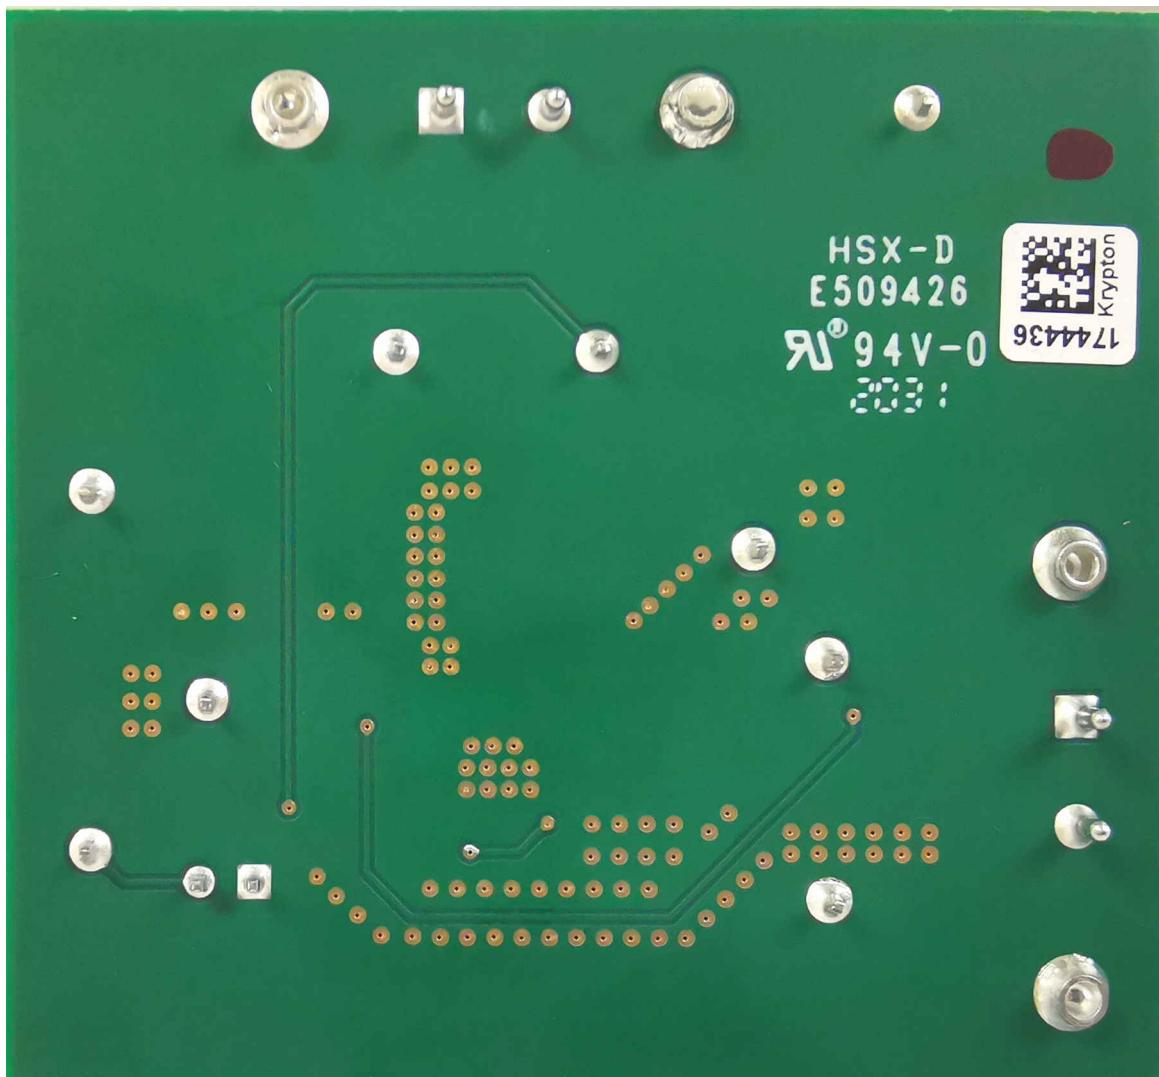


图 5-5. TPS563207EVM 电路板底视图

6 原理图、物料清单和参考文献

6.1 原理图

图 6-1 是 TPS563207EVM 的原理图。

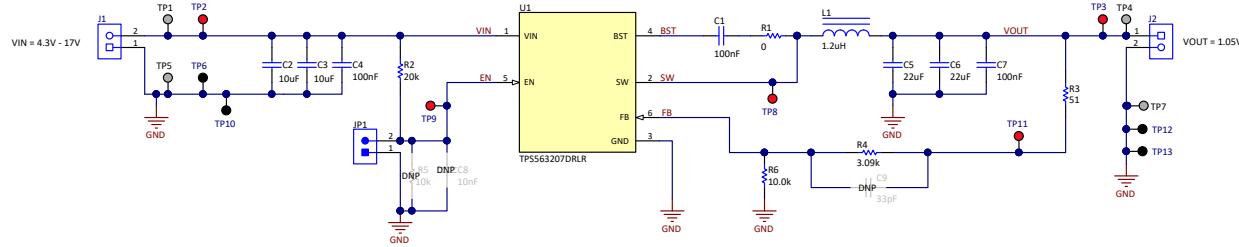


图 6-1. TPS563207EVM 原理图

6.2 物料清单

表 6-1. 物料清单

DES	数量	说明	器件型号	制造商
!PCB1	1	印刷电路板	BSR100	不限
C1、C4、C7	3	电容器，陶瓷， $0.1\mu F$ ，25V， $\pm 10\%$ ，X7R，0603	C1608X7R1E104K080AA	TDK
C2、C3	2	陶瓷电容器， $10\mu F$ ，25 V， $\pm 20\%$ ，X5R，0805	GRM21BR61E106MA73L	MuRata (村田)
C5、C6	2	陶瓷电容器， $22\mu F$ ，10V， $\pm 20\%$ ，X5R，0805	GRM21BR61A226ME44L	MuRata (村田)
J1、J2	2	接线端子，5.08mm，2x1，黄铜，TH	ED120/2DS	On-Shore Technology (岸上科技)
JP1	1	接头，100mil，2 x 1，锡，TH	PEC02SAAN	Sullins Connector Solutions (赛凌思科技有限公司)
L1	1	电感器，屏蔽鼓芯，铁粉， $1.2\mu H$ ，9A， 0.0072Ω ，SMD	74437349012	Wurth Elektronik (伍尔特电子)
LBL1	1	热转印打印标签， $0.650"$ (宽) $\times 0.200"$ (高) - 10,000/卷	THT-14-423-10	Brady (布雷迪)
R1	1	电阻器， 0Ω ，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603	CRCW06030000Z0EA	Vishay-Dale (威世达勒)
R2	1	电阻器， $20k\Omega$ ，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603	CRCW060320K0JNEA	Vishay-Dale (威世达勒)
R3	1	电阻器， 51Ω ，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603	CRCW060351R0JNEA	Vishay-Dale (威世达勒)
R4	1	电阻器， $3.09k\Omega$ ，1%，0.1W，0603	RC0603FR-073K09L	Yageo (国巨)
R6	1	电阻器， $10.0k\Omega$ ，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603	CRCW060310K0FKEA	Vishay-Dale (威世达勒)
SH-JP1	1	分流器，100mil，镀金，黑色	SNT-100-BK-G	Samtec (申泰)
TP1、TP4、 TP5、TP7	4	引脚，双转塔，TH	1502-2	Keystone
TP2、TP3、 TP8、TP9、 TP11	5	测试点，微型，红色，TH	5000	Keystone
TP6、TP10、 TP12、TP13	4	测试点，微型，黑色，TH	5001	Keystone
U1	1	4.3V 至 17V 输入，3A 同步降压转换器，DRL0006A (SOT-5X3-6)	TPS563207DRLR	德州仪器 (TI)
C8	0	电容器，陶瓷， $0.01\mu F$ ，50V， $\pm 10\%$ ，X7R，0603	C1608X7R1H103K080AA	TDK
C9	0	电容器，陶瓷， $33pF$ ，100V， $\pm 5\%$ ，C0G/NP0，0603	GRM1885C2A330JA01D	MuRata (村田)
R5	0	电阻器， $10k\Omega$ ，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603	CRCW060310K0JNEA	Vishay-Dale (威世达勒)

6.3 参考文献

1. TPS563207 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输出、3A 同步降压稳压器数据表 ([SLUSE25](#))

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (August 2020) to Revision A (April 2021)	Page
• 更新了用户指南的标题.....	2

重要声明和免责声明

TI 提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款 (<https://www.ti.com/legal/termsofsale.html>) 或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2021, 德州仪器 (TI) 公司

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2022, 德州仪器 (TI) 公司